HT-C550
HT-C553
HT-C555

Digitális házimozi rendszer
használati útmutató

Használja a képzeletét!

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
A teljeskörű szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálja a terméket a következő honlapon:
www.samsung.com/register

SAMSUNG

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd Sec1:1 2010-05-13 3:07:34

Biztonsági információk

Biztonsági figyelmeztetések

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE SZERELJE LE A BURKOLATOT (VAGY A HÁTSÓ FEDELET). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.

Ez a szimbólum "veszélyes feszültséget" jelez a készüléken belül, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.	**FIGYELEM** : AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSÉRE ILLESSZE A DUGÓT MEGFELELŐEN A KONNEKTORBA, ÉS CSATLAKOZTASSA TELJESEN.	Ez a szimbólum a termékre vonatkozó fontos utasításokat jelöl.

FIGYELMEZTETÉS

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentésének érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.

FIGYELEM

- A készüléket tartsa távol víztől, és folyadékkal töltött edényeket, például vázát, ne helyezzen a készülékre.
- A tápkábel dugója áramtalanításra használható, ezért könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A készüléket csak megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.
- A készülék áramtalanításához a tápkábel dugóját ki kell húzni a konnektorból, ezért a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

CLASS 1 LASER PRODUCT
(1. OSZTÁLYÚ LÉZERBERENDEZÉS).

Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék. Az itt megadottól eltérő módon történő használat veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.

FIGYELEM

- LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS A BURKOLAT KINYITÁSA ÉS A VÉDŐESZKÖZÖK ELTÁVOLÍTÁSA ESETÉN, NE NÉZZEN A SUGÁRBA.

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd 2 2010-05-13 3:07:40

Óvintézkedések

- Ellenőrizze, hogy a háztartásban rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik a készülék hátulján feltüntetettel.
- Helyezze el a készüléket vízszintesen megfelelő felületre (bútorra), és hagyjon mellette elegendő helyet a szellőzéshez (7,5 - 10 cm).
- Ne helyezze a készléket erősítőre vagy egyéb készülékre, amely melegedhet.
  Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
- A készülék szállítása előtt ellenőrizze, hogy a lemezfogadó rés üres-e.
- A lejátszó áramtalanításához húzza ki a dugót a konnektorból, különösen akkor, ha hosszabb ideig nem használja.
- Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból. A villámok miatt keletkező feszültséglökések tönkretehetik a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz vezethet.
- Védje a készüléket nedvességtől, túlzott hőtől vagy erős mágneses vagy elektromos mezőket gerjesztő eszközöktől (pl. hangszórók).
- Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha a készülék meghibásodott.
- A termék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra tervezték.
- Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi, páralecsapódás keletkezhet. Ha télen szállítja a készüléket, várjon kb. 2 órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.
- A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak.
  Ne dobja az elemeket a háztartási szemétbe.

Tartozékok

Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.

Videókábel

FM antenna

ASC mikrofon

iPod dokkoló

Toroidos ferritmag

Használati útmutató

Távirányító / Elemek (AAA méretű)

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd 3 2010-05-13 3:07:40

Biztonsági információk

Óvintézkedések a lemezek kezelésével és tárolásával kapcsolatban

A lemezen kisebb karcolások is ronthatják a hang és kép minőségét, és a kép ugrálását okozhatják..

A lemezek kezelése során legyen óvatos, ne karcolja meg a felületet.

A lemezek megfelelő kezelése

- Ne érjen a lemez lejátszható oldalához.
- A lemezt az élénél fogva tartsa, hogy ne kerülhessen ujjlenyomat a felületére.

- Ne ragasszon semmit a lemezre.

A lemezek tárolása

- Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen
- Tárolja hűvös, jól szellőző helyen
- Tartsa tiszta lemeztartó tokban

  Tárolja függőlegesen.

MEGJEGYZÉS

- Ne hagyja, hogy a lemezek beszennyeződjenek.
- Ne használjon repedt vagy karcos lemezeket.

A lemezek kezelése és tárolása

Ha ujjlenyomat kerül a lemezre, tisztítsa le enyhe tisztítószeres vízzel, és törölje tisztára puha ruhával.

- Tisztításkor a lemezt törölje a középponttól kifelé.

MEGJEGYZÉS

- Páralecsapódás képződhet, ha meleg levegő éri a készülék belsejében lévő hideg alkatrészeket. Ha páralecsapódás képződik a készülékben, nem fog megfelelően működni. Ilyenkor vegye ki a lemezt, és hagyja állni a készüléket 1-2 órát bekapcsolva.

Licenc

- DIVX VIDEÓK: A DivX® egy digitális videó formátum, amelyet a DivX,Inc hozott létre. Ez egy hivatalosan DivX-tanúsított készülék, amely képes DivX videók lejátszására. A www.divx.com honlapon további információkat és szoftvereket találhat a fájlok DivX formátumra történő konvertálásához. A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL: Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálni kell, ha DivX Video-on-Demand (VOD) tartalmakat szeretne lejátszani vele. A regisztrációs kód generálásához keresse meg a DivX VOD pontot a készülékbeállítási menüben. A vod.divx.com oldalon végezze el a regisztrációt ezzel a kóddal, és ugyanott többet is megtudhat a DivX VOD-ról.
- DivX Certified® to play DivX ® video
- **Az iPod az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az iPhone az Apple Inc. védjegye.**
- A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.
- "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

Copyright

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Másolásvédelem

- A DVD-k nagy része másolásvédelemmel van ellátva. Ezért a készüléket közvetlenül a TV-hez csatlakoztassa, és ne videómagnóhoz. Ha videómagnóhoz csatlakoztatja, a másolásvédett DVD-lemezek lejátszásakor a kép torzított lesz.
- „A készülék USA szabadalmak és a Rovi Corporation más szellemi tulajdonjogai által védett másolásvédelmi technológiát tartalmaz. Visszafejteni vagy dekódolni tilos."

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd 4 2010-05-13 3:07:40

Tartalom

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 2

2 Biztonsági figyelmeztetések
3 Óvintézkedések
3 Tartozékok
4 Óvintézkedések a lemezek kezelésével és tárolásával kapcsolatban
4 Licenc
4 Copyright
4 Másolásvédelem

ELŐKÉSZÜLETEK 7

7 Az útmutatóban használt ikonok
7 Lemeztípusok és jellemzőik
11 Leírás
11 Az elülső panel
12 A hátsó panel
13 Távirányító

CSATLAKOZTATÁS 15

15 A hangszórók csatlakoztatása
18 Az opcionális vezeték nélküli vevőmodul csatlakoztatása
20 A videókimenet csatlakoztatása a TV-hez
23 Az FM antenna csatlakoztatása
23 Külső eszközök audió csatlakoztatása

BEÁLLÍTÁSOK 25

25 A használat előtt (kezdő beállítások)
25 A Beállítás menü használata
26 Kijelző
26 TV képarány
26 BD Wise
26 Felbontás
26 HDMI formátum
27 Audió
27 Hangszóró beállítások
28 ASC (Automatikus hangkalibráció) beállítás
29 DRC (Dinamikus tartomány kompresszió)
29 AV-SYNC
29 HDMI AUDIO
29 EQ Optimalizáló
30 Rendszer
30 Kezdő beállítások
30 DivX(R) regisztráció
30 Nyelv
30 Biztonság
30 Korhatáros filmek
30 Jelszó megváltoztatása
30 Támogatás
30 Termékinformációk

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd 5 2010-05-13 3:07:41

Tartalom

ALAPFUNKCIÓK 31

31 Lemez lejátszása
31 Audió CD(CD-DA)/MP3/WMA lejátszása
32 JPEG fájlok megjelenítése
32 A lejátszás funkció használata
36 Hang mód
38 Rádió hallgatása

TOVÁBBI FUNKCIÓK 40

40 USB funkció
40 iPod használata
42 CD-beolvasás

EGYÉB INFORMÁCIÓK 43

43 Hibaelhárítás
44 Nyelvi kódok listája
45 Műszaki adatok

- Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
- Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
  a. szerelőt hív, de a termék nem hibás
     (azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót)
  b. szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás
     (azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
- Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt közlik Önnel.

HT-C550-XEO_HUN-1026.indd 6 2010-10-26 12:26:27

Előkészületek

Az útmutatóban használt ikonok

Tekintse át a következőket az útmutató elolvasása előtt.

Ikon	Kifejezés	Meghatározás
DVD	DVD	Videó módban lezárt DVD-Video vagy DVD±R/±RW lemezekkel kapcsolatos funkciót jelöl.
CD	CD	Adat CD lemezekkel (CD DA, CD-R/-RW) kapcsolatos funkciót jelöl.
MP3	MP3	CD-R/-RW lemezekkel kapcsolatos funkciót jelöl.
JPEG	JPEG	CD-R/-RW lemezekkel kapcsolatos funkciót jelöl.
DivX	DivX	MPEG4 lemezekkel kapcsolatos funkciót jelöl. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW))
!	FIGYELEM	Olyan helyzet, ahol egy funkció nem működik, vagy a beállítások törlődnek.
	MEGJEGYZÉS	Tippek vagy javaslatok a funkciók használatához.
	Gyorsbillentyűk	Közvetlen és gyors hozzáférés a funkciókhoz a távirányító egyes gombjaival.

Lemeztípusok és jellemzőik

Régiókód

A készülék és a lemezek régiókra vannak osztva. A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek lejátszásához. Ha a kódok nem egyeznek, a lemezt nem lehet lejátszani.

Lemeztípus	Régiókód	Terület
DVD-VIDEO	1	USA, USA fennhatóságai és Kanada
	2	Európa, Japán, Közel-Kelet, Egyiptom, Dél-Afrika, Grönland
	3	Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek, Indonézia, Hong Kong
	4	Mexikó, Dél-Amerika, Közép-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland, Csendes-óceáni szigetek, Karib-szigetek
	5	Oroszország, Kelet-Európa, India, Afrika nagy része, Észak-Korea, Mongólia
	6	Kína

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd 7 2010-05-13 3:07:41

Lejátszható lemeztípusok

Lemeztípus és jelölés (embléma)	Rögzített jel	Lemez mérete	Max. lejátszási idő
DVD-VIDEO	AUDIO + VIDEO	12 cm	Kb. 240 perc (egyoldalas)
			Kb. 480 perc (kétoldalas)
		8 cm	Kb. 80 perc (egyoldalas)
			AKb. 160 perc. (kétoldalas)
AUDIO-CD	AUDIO	12 cm	74 perc
		8 cm	20 perc
DivX	AUDIO + VIDEO	12 cm	–
		8 cm	–

Ne használja a következő típusú lemezeket!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM és DVD-RAM lemezek nem játszhatók le a készüléken. Ilyen lemezek lejátszásánál a <WRONG DISC FORMAT (HIBÁS LEMEZFORMÁTUM> üzenet jelenik meg a TV képernyőn.
- Nem minden külföldön kapható DVD lemez játszható le a készüléken. Ha ilyen lemezt játszik le, a <Wrong Region. Please Check Disc.(Nem megfelelő régió. Ellenőrizze a lemezt.) üzenet jelenik meg a TV képernyőn.

Lemeztípusok és formátumok

Ez a termék nem támogatja a Secure (DRM) Media fájlokat.

CD-R lemezek

- Egyes CD-R lemezek nem játszhatók le a felvételt rögzítő eszköztől (CD-író vagy PC) és a lemez állapotától függően.
- Használjon 650MB/74 perces CD-R lemezt. Ne használjon 700MB/80 percnél nagyobb kapacitású CD-R lemezt, mert a lejátszó ezeket nem tudja lejátszani.
- Előfordulhat, hogy egyes CD-RW (újraírható) lemezek nem játszhatók le.
- Csak a megfelelően lezárt CD-R lemezek játszhatók le. Ha a munkamenetet lezárja, de a lemezt nem, akkor az egész lemez nem lesz lejátszható.

CD-R MP3 lemezek

- Csak ISO 9660 vagy Joliet formátumú MP3 fájlokat tartalmazó CD-R lemezek játszhatók le.
- Az MP3 fájlnevek nem tartalmazhatnak szóközt vagy speciális karaktereket (. / = +).
- 128Kbps-nál nagyobb tömörítési/kibontási adatsebességgel rögzített lemezeket használjon.
- Csak ".mp3" és ".MP3" kiterjesztésű fájlok játszhatók le.
- Csak konszekutívan írt multisession lemezek játszhatók le. Ha üres szegmens van a multisession lemezen, a lemez csak az üres szegmensig lesz lejátszható.
- Ha a lemez nincs lezárva, hosszabb ideig tart a lejátszás elkezdése, és nem feltétlenül minden fájl lesz lejátszható.
- A változó bitsebességű (VBR) formátumban, azaz alacsony és magas bitsebességgel (pl. 32Kbps ~ 320Kbps) kódolt fájlok esetén a hang szakadozhat lejátszás közben.
- CD lemezenként maximum 500 sáv játszható le.
- CD lemezenként maximum 300 mappa játszható le.

CD-R JPEG lemezek

- Csak ".jpg" kiterjesztésű fájlok játszhatók le.
- Ha a lemez nincs lezárva, hosszabb ideig tart a lejátszás elkezdése, és nem feltétlenül minden fájl lesz lejátszható.
- Csak ISO 9660 vagy Joliet formátumú JPEG fájlokat tartalmazó CD-R lemezek játszhatók le.
- A JPEG fájlnevek maximum 8 karakter hosszúak lehetnek, és nem tartalmazhatnak szóközt vagy speciális karaktereket (. / = +).
- Csak konszekutívan írt multisession lemezek játszhatók le. Ha üres szegmens van a multisession lemezen, a lemez csak az üres szegmensig lesz lejátszható.
- Egy mappában maximum 999 kép tárolható.
- Kodak/Fuji Picture CD lejátszásakor csak a kép mappában tárolt JPEG fájlok jeleníthetők meg.
- Nem Kodak/Fuji Picture CD lemezek lejátszásának elkezdése hosszabb ideig tarthat, illetve ezek nem feltétlenül lejátszhatók.

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd 8 2010-05-13 3:07:41

DVD±R/±RW, CD-R/RW lemezek

- Inkompatibilis formátumok szoftverfrissítései nem támogatottak.
  (Példa: QPEL, GMC, 800 x 600 pixelnél nagyobb felbontások, stb.)
- A nem DVD Video formátumban rögzített DVD-R/-RW lemezek nem játszhatók le.

DivX (Digital internet video express)

A DivX videó fájlformátumot a Microsoft fejlesztette ki, és az MPEG4 tömörítési technológiával valós időben biztosít audió és videó jeleket az interneten.

Az MPEG4 videó kódolására, az MP3 pedig audió kódolására alkalmas, amelyekkel a felhasználók közel DVD minőségben élvezhetik a képet és a hangot is.

Támogatott formátumok (DivX)

Ez a készülék csak a következő média formátumokat támogatja. Ha nem támogatott az audió és a videó formátum is, a kép vagy a hang szaggatott lehet.

Támogatott videó formátumok

Formátum	Támogatott verziók
AVI	DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMV	V1/V2/V3/V7

Támogatott audió formátumok

Formátum	Bitsebesség	Mintavételi frekvencia
MP3	80~320kbps	44.1khz
WMA	56~128kbps	
AC3	128~384kbps	44.1/48khz
DTS	1.5Mbps	44.1khz

- A DTS formátumban létrehozott DivX audió és videó fájlok csak max. 6Mps sebességet támogatnak.
- Képarány: Bár az alapértelmezett DivX felbontás 640x480 pixel, a készülék 720x480 pixelt is támogat. A 800-nál nagyobb TV felbontások nem támogatottak.
- A 48khz vagy 320kbps-nál nagyobb mintavételi frekvenciájú lemezek lejátszásakor a kép remeghet a képernyőn.
- Előfordulhat, hogy DixvX fájlok nagyobb képfrissítési sebességű részeit nem játssza le a készülék.
- Mivel a készülék csak a DivX Networks, Inc. által jóváhagyott kódolási formátumokat alkalmazza, előfordulhat, hogy a felhasználó által létrehozott DivX fájlt nem tudja lejátszani.

HT-C550-XEO_HUN-0524.indd 9 2010-05-24 11:33:39

Megjegyzések az USB csatlakozással kapcsolatban

Támogatott eszközök: USB adathordozók, MP3 lejátszók, digitális fényképezőgépek, USB kártyaolvasók

1) Ha a mappa vagy fájl neve 10 karakternél hosszabb, előfordulhat, hogy nem jeleníthető meg.
2) 148KB-nál nagyobb feliratfájlok nem jelennek meg megfelelően.
3) Egyes USB/digitális fényképezőgépek, USB kártyaolvasók nem kompatibilisek a termékkel.
4) A FAT16 és FAT32 fájlrendszerek támogatottak.
   • (Az NTFS fájlrendszer nem támogatott.)
5) A fotó (JPEG), zene (MP3, WMA) és videófájlok neve koreai vagy angol lehet. Ellenkező esetben a fájl nem játszható le.
6) Csatlakoztassa közvetlenül a termék USB portjához. Más kábellel történő csatlakozáskor az USB kompatibilitással probléma lehet.
7) Ha több memóriaeszközt helyez be egy többkártyás olvasóba egyszerre, az nem fog megfelelően működni.
8) A PTP protokoll a digitális fényképezőgépeknél nem támogatott.
9) Ne húzza ki az USB eszközt a “beolvasási” folyamat alatt.
10) Minél nagyobb a kép mérete, annál hosszabb a megjelenítési idő.
11) A kereskedelmi webhelyekről letöltött DRM-el ellátott MP3/WMA vagy videó fájlok nem játszhatók le.
12) Külső HDD eszközöket a készülék nem támogat.
13) Támogatott fájlformátumok

Formátum	Állókép	Zene		Videó	
Fájl neve	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Fájl kiterjesztése	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Bitsebesség	–	80~320 kbps	56~128 kbps	4Mbps	4Mbps
Verzió	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1, XviD
Pixel	640x480	–	–	720x480	
Mintavételi frekvencia	–	44.1kHz	44.1kHz	44.1KHz~ 48KHz	

HT-C550-XEO_HUN-0524.indd 10 2010-05-24 11:33:44

Leírás

Az elülső panel

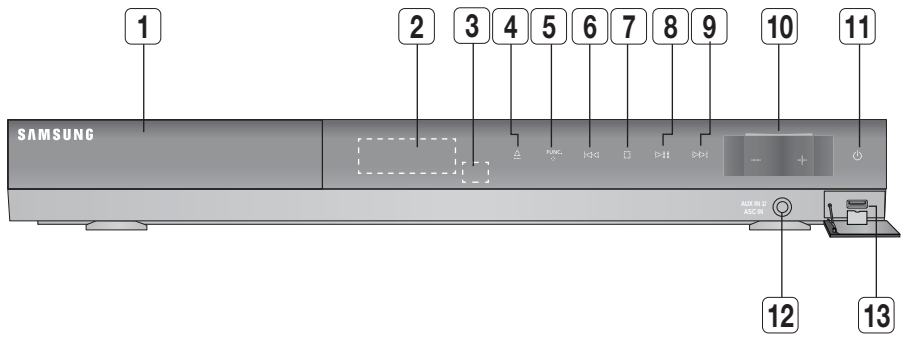

1	LEMEZ TÁLCA	Ide kell behelyezni a lemezeket.
2	KIJELZŐ	A lejátszási állapotot, időt stb. jeleníti meg.
3	TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE	A távirányító jeleit érzékeli.
4	NYITÁS / ZÁRÁS GOMB (⏏)	A lemeztálcát nyitja és csukja.
5	FUNKCIÓ GOMB (FUNC.)	A kiválasztható módok a következők : DVD/CD → D.IN → AUX 1 →AUX 2 → USB →IPOD → FM.
6	HANGOLÁS LEFELÉ ÉS UGRÁS GOMB (⏮)	Ugrás az előző címre/fejezetre/műsorszámra. FM frekvenciasáv hangolása lefelé.
7	LEÁLLÍTÁSA GOMB (⏹)	A lejátszás megállítása.
8	LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB (⏯)	Lemez lejátszása vagy szüneteltetése.
9	HANGOLÁS FELFELÉ ÉS UGRÁS GOMB (⏭)	Ugrás a következő címre/fejezetre/műsorszámra. FM frekvenciasáv hangolása felfelé.
10	HANGERŐSZABÁLYOZÓ GOMBOK (−, +)	Hangerő beállítása.
11	POWER GOMB (⏻)	A készülék be- és kikapcsolása.
12	AUX IN 1/ASC IN CSATLAKOZÓ	Külső eszközök, például MP3 lejátszó csatlakoztatása. Az ASC (Automatikus hangkalibráció) funkció használata.
13	USB PORT	Fájlok lejátszása az ide csatlakoztatott USB adathordozókról, pl. MP3 lejátszókról, USB memóriáról stb.

HT-C550-XEO_HUN-0524.indd 11 2010-05-24 11:33:44

A hátsó panel

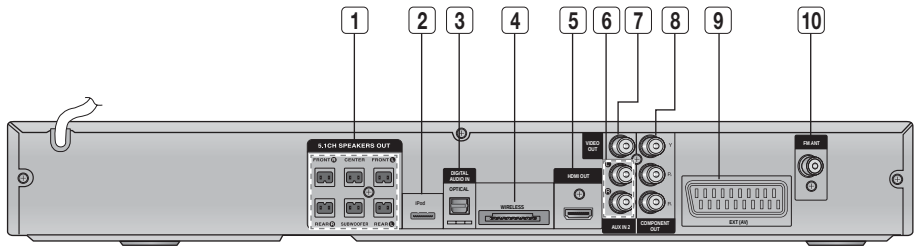

1	5.1 CSATORNA HANGSZÓRÓ KIMENETI ALJZATOK	Az első, középső, hátsó és subwoofer hangszórók csatlakoztatásához.
2	iPod ALJZAT	Ide csatlakoztathatja az iPod dokkolót.
3	EXTERNAL DIGITAL OPTICAL IN ALJZAT (DIGITAL AUDIO IN)	Külső, digitális kimenettel rendelkező eszközök csatlakoztatására.
4	TX KÁRTYA CSATLAKOZTATÁS (VEZETÉK NÉLKÜLI)	A TX kártya lehetővé teszi a kommunikációt a készülék és az opcionális vezeték nélküli vevőmodul között.
5	HDMI OUT ALJZAT	Csatlakoztassa ezt a kimenetet a HDMI kábel segítségével a TV HDMI bemenetéhez, így a filmet a lehető legjobb minőségben nézheti meg.
6	AUX IN ALJZATOK (2)	Külső eszköz (pl. videómagnó) 2 csatornás analóg kimenetének csatlakoztatásához.
7	VIDEO OUT ALJZAT	Ezt a kimenetet csatlakoztassa a TV videó bemeneti aljzatához (VIDEO IN).
8	KOMPONENS VIDEÓ KIMENETI ALJZATOK	Ide komponens bemeneti aljzattal rendelkező televíziót csatlakoztathat.
9	SCART CSATLAKOZÓ	Scart bemenettel rendelkező TV csatlakoztatásához.
10	FM ANTENNA ALJZAT	FM antenna csatlakoztatásához.

HT-C550-XEO_HUN-0524.indd 12 2010-05-24 11:33:44

A távirányító bemutatása

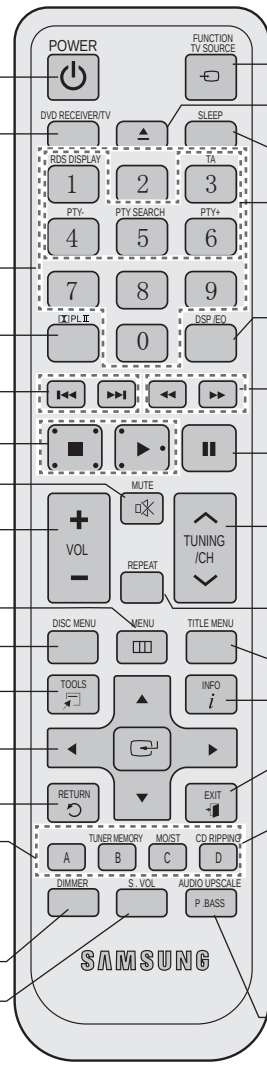

A készülék be- és kikapcsolása.

Ha a Házimozi vagy a TV módot a távirányítón szeretné váltani, figyelje a gomb LED színét.
- Házimozi: Narancssárga
- TV: Zöld

A szám gombokkal opciók választhatók ki.
„8" számgomb: COMPONENT SEL.
„0" számgomb: VIDEO SEL.

A kívánt Dolby Pro Logic II audió mód kiválasztása.

Léptetés előre vagy hátra.

Lemez lejátszása/leállítása.

Hang ideiglenes némítása.

Hangerő beállítása.

Megnyomásával a főmenübe léphet.

A lemezmenü megjelenítése.

Audió/felirat nyelvének, vagy a szögnek módosítása stb.

Menüpontok kiválasztása, beállítás értékének megadása.

Visszatérés az előző menüpontba.

Gyakran használt funkciók elérése, mint például a Fotólista.
vagy
ZÖLD (B) : FM csatornák programozása.

A kijelző fényerejének beállítása.

A hangerőszint szabályozása és stabilizálása hirtelen hangerőváltozások ellen.

Módválasztó gomb.
vagy
A TV videó mód kiválasztása

A lemeztálca nyitása és becsukása.

Az automatikus kikapcsolás idejének beállítása.

RDS funkció használata FM csatornák hallgatásához.

A kívánt DSP/EQ audió mód kiválasztása.

Keresés előre vagy hátra.

Lemez lejátszás szüneteltetése.

Aktív FM csatornák keresése és csatornaváltás.

Cím, fejezet, műsorszám vagy lemez ismétlése.

Belépés a Főcím menübe.

Aktuális lemez (fájl) állapot kijelzése.

Kilépés a menüből.

Gyakran használt funkciók elérése, mint például a Fotólista.
vagy
SÁRGA (C) : MONO vagy STEREO kiválasztása rádióvétel esetén.
KÉK (D) : CD audió hangjának konvertálása MP3 formátumba.

A kívánt P.BASS vagy MP3 ENHANCEMENT mód kiválasztása.

HT-C550-XEO_HUN-0524.indd 13 2010-05-24 11:33:45

Elemek behelyezése a távirányítóba

* Elem mérete: AAA

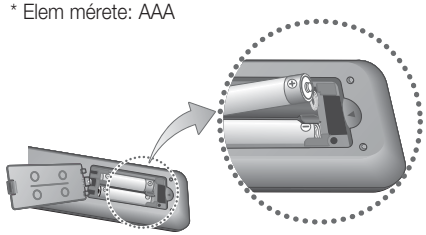

MEGJEGYZÉS

- Az elemek behelyezésekor figyeljen a polaritásra : a (+) pólust a (+) jelhez, és a (–) pólust a (–) jelhez.
- Mindig egyszerre cserélje a két elemet.
- Ne tegye ki az elemeket hő vagy láng hatásának.
- A távirányító kb. 7 méter távolságról működik egyenes vonalban.

A távirányító beállítása

A távvezérlővel a televíziókészülék bizonyos funkcióit is irányíthatja.

A TV vezérlése a távirányítóval

1. Állítsa a távirányítót TV módba a **DVD RECEIVER/TV** gombbal.
2. Nyomja meg a **POWER** gombot a TV bekapcsolásához.
3. A **POWER** gomb lenyomva tartása mellett írja be a TV márkájának megfelelő kódot.
   - Ha egynél több kód szerepel a táblázatban az adott TV-hez, írja be őket egyenként, hogy kiderüljön, melyik jó.
   - **Például : Samsung TV esetén**
     A **POWER** gomb lenyomva tartása mellett a szám gombokkal írja be a 00, 15, 16, 17 vagy 40 számot.
4. Ha a TV kikapcsol, a beállítás megtörtént.
   - A TV-hez használhatja a TV POWER, VOLUME, CHANNEL és számgombokat (0~9).

MEGJEGYZÉS

- A távirányító nem minden márkájú TV-vel működik. Előfordulhat az is, hogy az adott TV nem minden funkcióját működteti.
- Ha nem változtatja meg a távirányító kódját az adott TV-hez, alapértelmezésben Samsung TV-hez lesz használható.

TV márkák és kódok listája

Márka	Kód	Márka	Kód
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	MTC	18
A Mark	01, 15	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	Nikei	03
AOC	01, 18, 40, 48	Onking	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onwa	03
Brocsonic	59, 60	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Candle	18	Penney	18
Cetronic	03	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Citizen	03, 18, 25	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Cinema	97	Pioneer	63, 66, 80, 91
Classic	03	Portland	15, 18, 59
Concerto	18	Proton	40
Contec	46	Quasar	06, 66, 67
Coronado	15	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Croslex	62	Realistic	03, 19
Crown	03	Sampo	40
Curtis Mates	59, 61, 63	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
CXC	03	Sanyo	19, 61, 65
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Scott	03, 40, 60, 61
Daytron	40	Sears	15, 18, 19
Dynasty	03	Sharp	15, 57, 64
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Fisher	19, 65	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Funai	03	Soundesign	03, 40
Futuretech	03	Spectricon	01
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	SSS	18
Hall Mark	40	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Symphonic	61, 95, 96
Inkel	45	Tatung	06
JC Penny	56, 59, 67, 86	Techwood	18
JVC	70	Teknika	03, 15, 18, 25
KTV	59, 61, 87, 88	TMK	18, 40
KEC	03, 15, 40	Toshiba	19, 57, 63, 71
KMC	15	Vidtech	18
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Videch	59, 60, 69
Luxman	18	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Yamaha	18
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	York	40
Marantz	40, 54	Yupiteru	03
Matsui	54	Zenith	58, 79
MGA	18, 40	Zonda	01
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75	Dongyang	03, 54

HT-C550-XEO_HUN-0524.indd 14 2010-05-24 11:33:45

Csatlakoztatás

Ez a szakasz bemutatja a készülék külső eszközökhöz történő csatlakoztatási módjait.
A készülék mozgatása vagy telepítése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.

A hangszórók csatlakoztatása

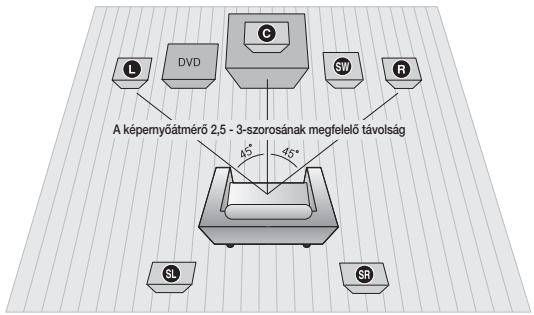

A készülék elhelyezése

Helyezze állványra, szekrényre, vagy a TV állvány alá.

A hallgatási pozíció kiválasztása

A hallgatási pozíció legyen a TV-től a TV képernyő átmérőjének 2,5-3-szorosának megfelelő távolságra.
Példa: : 32"-os TV esetén 2-2,4 m
55"-os TV esetén 3,5-4 m

Első hangszórók L R	Ezeket a hangszórókat a hallgatási pozíció előtt helyezze el, befelé fordítva (kb. 45°-ban). Úgy helyezze el őket, hogy a tweeterek fülmagasságban legyenek. Az első hangszórókat helyezze egy vonalba a középsővel, vagy egy kicsivel előrébb.
Középső hangszóró C	A legjobb ugyanolyan magasságba helyezni, mint az első hangszórókat. Elhelyezheti közvetlenül a TV fölött vagy alatt is.
Hátsó hangszóróks SL SR	Ezeket helyezze a hallgatási pozíció két oldalára. Ha nincs elég hely, helyezze el őket egymással szemben. Helyezze őket fülmagasság fölé kb. 60-90 cm-re úgy, hogy enyhén lefelé nézzenek. * Az első és középső hangszórókkal ellentétben a hátsó hangszórók főleg hangeffektusokat bocsátanak ki, és ezért nem mindig hallatszik belőlük hang.
Subwoofer SW	A subwoofer elhelyezésével kapcsolatban nincs követelmény. Bárhová elhelyezheti.

! FIGYELEM

- Ne hagyja a gyermekeket játszani a hangszórókkal. Megsérülhetnek, ha egy hangszóró leesik.
- A hangszóróvezetékek csatlakoztatásánál figyeljen a polaritásra (+/ –).
- Ne engedje, hogy gyerekek nyúljanak a subwoofer hangszóró furataiba, vagy tárgyakat helyezzenek el benne.
- Ne akassza fel a subwoofer hangszórót a falra a furatán keresztül.

✎ MEGJEGYZÉS

- Ha egy hangszórót közel helyez a TV-hez, a színek torzulhatnak a hangszóró által keltett mágneses mező miatt. Ilyenkor helyezze távolabb a hangszórót a TV-től.

HT-C550-XEO_HUN-0524.indd 15 2010-05-24 11:33:46

A hangszórók csatlakoztatása

A hangszóró részei

HT-C550

A hangszóró részei

HT-C553

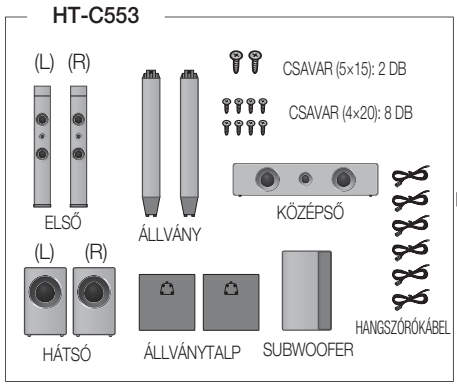

Összeállított hangszórók

HT-C553

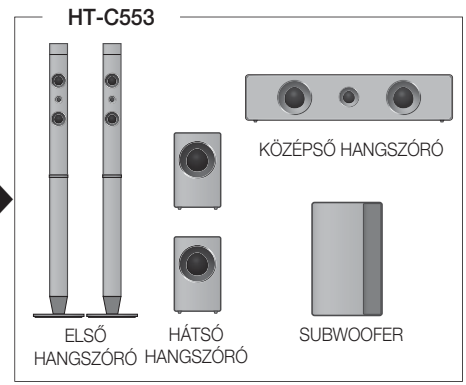

HT-C555

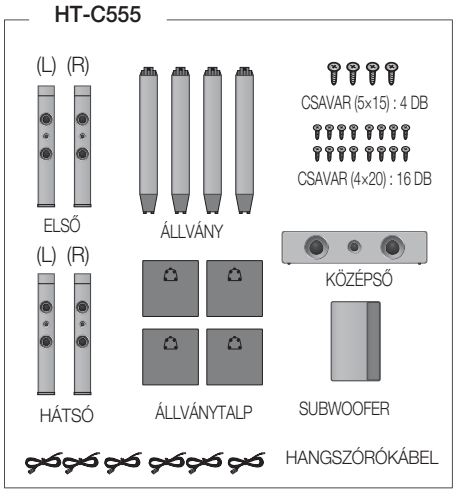

HT-C555

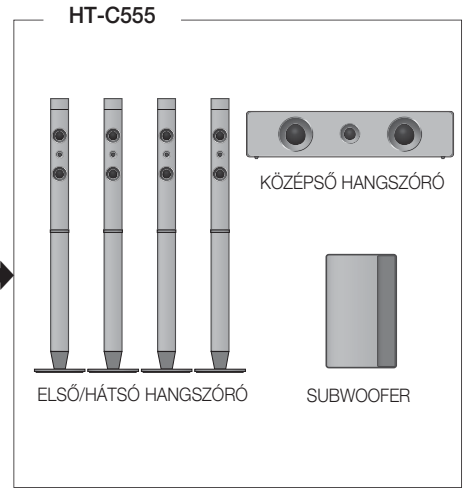

MEGJEGYZÉS

- A Tallboy Stand állványra történő szerelésről a 17. oldalon olvashat.

HT-C550-XEO_HUN-0524.indd 16 2010-05-24 11:33:46

Hangszórók felszerelése a Tallboy Stand állványra

*** Csak HT-C553 esetén – Első hangszórók**

*** Csak HT-C555 esetén – Első/hátsó hangszórók**

1. Fordítsa meg az állványtalpat, és csatlakoztassa az állványhoz.
2. Csavarja be a kis csavarokat (4*20, az állvány és a talp rögzítésére) óramutató irányában a jelölt négy furatba egy csavarhúzóval az ábra szerint.

   ! **FIGYELEM :** Ha motoros csavarhúzót használ, vigyázzon, ne húzza túl a csavarokat. Ellenkező esetben túlszaladhat, vagy sérülést okozhat. (motoros csavarhúzó – 15kg.f.cm alatt)
3. Szerelje fel a felső hangszórót az összeállított állványra.
4. Csavarjon be mégegy nagyméretű csavart (5*15, az állvány és a talp rögzítésére) a hangszóró hátulján levő furatba egy csavarhúzóval.
5. Az ábra a felszerelt hangszórót mutatja. További hangszóró felszereléséhez hajtsa végre ezeket a lépéseket.

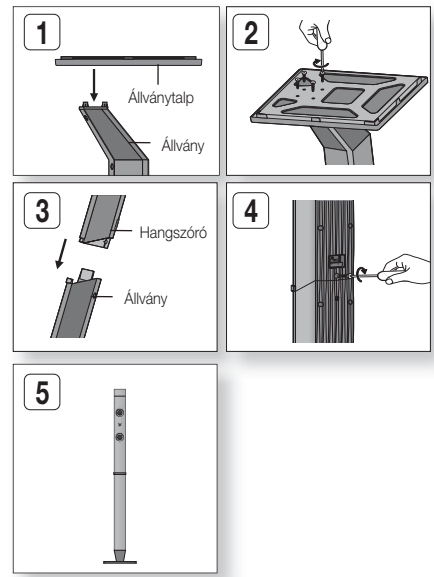

A hangszórók csatlakoztatása

1. Nyomja le a hangszóró csatlakozó gombját.
2. Dugja be a fekete vezetéket a fekete csatlakozó furatába (–), a piros vezetéket pedig a piros (+) csatlakozó furatába, majd engedje fel a gombot.
3. Csatlakoztassa a hangszóróvezeték megfelelő színű dugóit a készülék hátulján található, megfelelő színű aljzatokba.

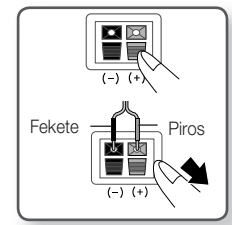

A HT-C550 esetén

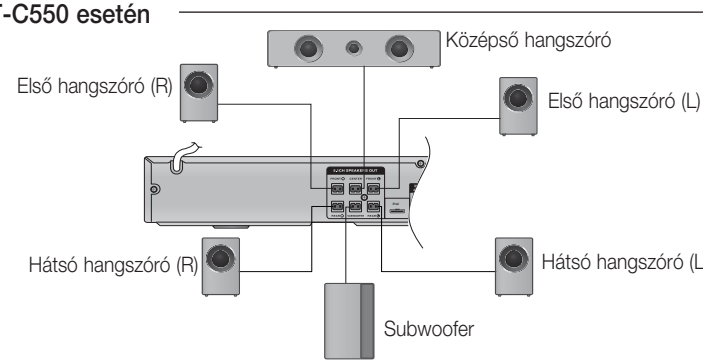

* A HT-C553/C555 hangszóróiról a 16. oldalon olvashat.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 17 2010-06-11 11:19:39

Csatlakoztatás

Az opcionális vezeték nélküli vevőmodul csatlakoztatása

Ha a surround hangszórókat vezeték nélkül szeretné csatlakoztatni, be kell szereznie a vezeték nélküli vevőmodult és TX kártyát a Samsung kereskedőtől.

● A készülékhez csak az SWA-5000 használható.

A HT-C550 esetén

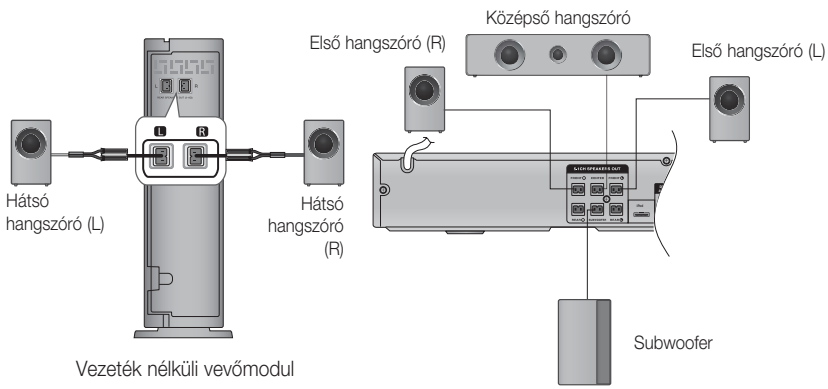

* A HT-C553/C555 hangszóróiról a 16. oldalon olvashat.

1. Nyomja le a hangszóró csatlakozó gombját.

2. Dugja be a fekete vezetéket a fekete csatlakozó furatába (–), a piros vezetéket pedig a piros (+) csatlakozó furatába, majd engedje fel a gombot.

3. Csatlakoztassa a hangszóróvezeték megfelelő színű dugóit a készülék hátulján található, megfelelő színű aljzatokba.

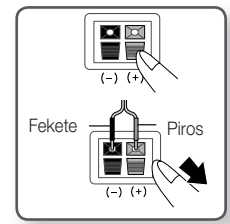

4. A készülék kikapcsolása után helyezze be a TX kártyát a készülék hátulján levő TX Card Connection (**WIRELESS**) foglalatba.

- Fogja meg a TX kártyát úgy, hogy a "WIRELESS" címke felfelé nézzen, és helyezze be az aljzatba.
- A TX kártya lehetővé teszi a kommunikációt a készülék és a vezeték nélküli vevőmodul között.

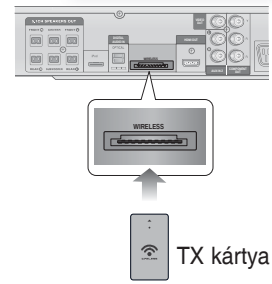

5. Csatlakoztassa a bal és jobb hátsó hangszórókat a vezeték nélküli vevőmodulhoz.

6. Csatlakoztassa a vezeték nélküli vevőmodul tápkábelét a konnektorba.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 18 2010-06-11 11:19:46

✎ MEGJEGYZÉS

- A vezeték nélküli vevőmodult helyezze a hallgatási pozíció mögé. Ha a vezeték nélküli vevőmodul túl közel van a készülékhez, az interferencia miatt a hang torzzá válhat.
- Ha a rendszer közelében olyan eszközt használ, például mikrohullámú sütőt, vezeték nélküli LAN adaptert, Bluetooth-eszközt vagy egyéb olyan eszközt, amely ugyanazt a frekvenciát (2,4/5,8GHz) használja, az interferencia miatt a hang zajos lehet.
- A vezeték nélküli vevőmodul távolsága a készüléktől kb. 10m lehet, de ez függ az adott környezettől. Ha vasbeton vagy fémfal van a készülék és a vezeték nélküli vevőmodul között, előfordulhat, hogy a rendszer egyáltalán nem fog működni, mert a rádióhullámok nem hatolnak át a fémen.
- Ha a készüléknek nem sikerül a vezeték nélküli kapcsolatot létrehozni, akkor be kell állítani az ID azonosítót a készülék és a vezeték nélküli modul között. A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg a távirányítón a "0"→"1"→"3"→"5" számgombokat, és a kijelzőn megjelenik a "W INIT" üzenet.
- A vezeték nélküli vevőmodul bekapcsolása után nyomja le a hátulján az "ID SET" gombot 5 másodpercre.

! FIGYELEM

- Csak a mellékelt TX kártyát illessze be a készülékbe.
  Ha eltérő TX kártyát használ, az a készülék meghibásodásához vezethet, illetve elképzelhető, hogy nem lehet majd kivenni a kártyát.
- Ne helyezze be a TX kártyát fejjel lefelé vagy fordítva.
- A TX kártyát csak a készülék kikapcsolt állapotában helyezze be. Ha bekapcsolt állapotban helyezi be, azzal problémákat okozhat.
- Ha behelyezte a TX kártyát, és a vezeték nélküli vevőmodul beállítása elkészült, akkor a készülék hátsó hangszóróin már nem hallható hang.
- A vezeték nélküli vevőmodul beépített vevőantennát tartalmaz. Tartsa távol a készüléket víztől és nedvességtől.
- Optimális hangminőséghez biztosítsa, hogy a vezeték nélküli vevőmodul körül ne legyenek akadályozó tárgyak.
- **Ha nem hallatszik hang a vezeték nélküli vevőmodulból, kapcsoljon át DVD 5.1 csatornás vagy Dolby ProLogic II módba.**
- 2-CH módban nem lesz hang hallható a vezeték nélküli vevőmodulból.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 19 2010-06-11 11:19:48

Csatlakoztatás

A videókimenet csatlakoztatása a TV-hez

A TV-hez történő csatlakoztatásnak négy módja lehetséges.

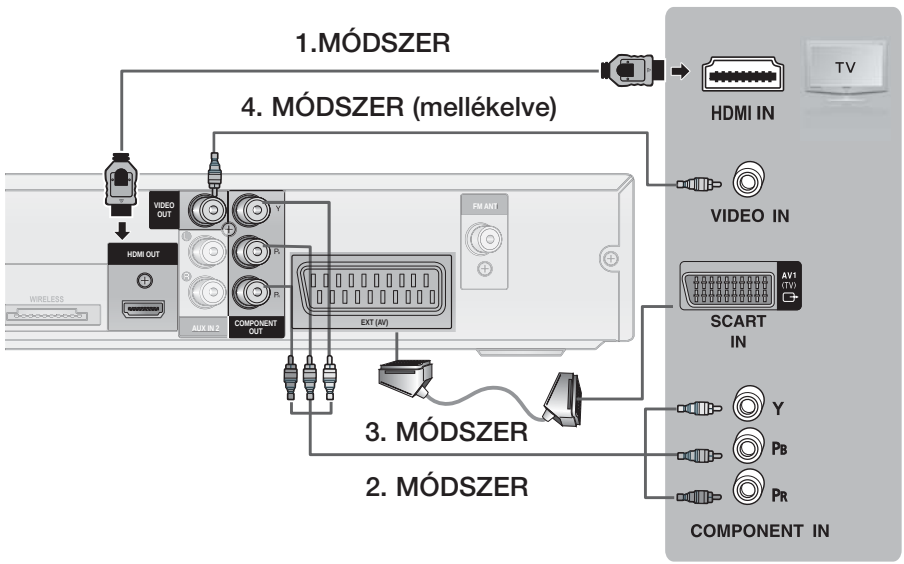

1. MÓDSZER: HDMI

Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a **HDMI OUT** aljzatba, és a TV HDMI IN aljzatába.

2. MÓDSZER: Komponens videó

Ha a televízió rendelkezik Komponens videó bemenetekkel, csatlakoztassa a komponens videókábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a **COMPONENT OUT** (Pr, Pb és Y) aljzatokba, majd a TV megfelelő komponens videó bemeneti aljzataiba.

COMPONENT SELECT funkció

1. Kapcsolja ki a készüléket, majd tartsa lenyomva a **8 (COMPONENT SEL.)** gombot a távirányítón legalább 5 másodpercig.
   - A kijelzőn megjelenik az < Y Pb Pr > vagy az <RGB> felirat.
2. Nyomja le a **8 (COMPONENT SEL.)** gombot az <Y Pb Pr> kiválasztásához és a készülék COMPONENT módba való átváltásához.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 20 2010-06-11 11:19:48

3. MÓDSZER: Scart

Ha a televízió rendelkezik SCART bemenettel, csatlakoztassa a Scart kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján az **EXT (AV)** aljzatba és a TV SCART IN aljzatába.

1. Kapcsolja ki a készüléket, majd tartsa lenyomva a **8 (COMPONENT SEL.)** gombot a távirányítón legalább 5 másodpercig.
   - A kijelzőn megjelenik az < Y Pb Pr > vagy az <RGB> felirat.
2. **A 8 (COMPONENT SEL.)** gomb lenyomásával válassza ki az <RGB>-t a készülék SCART módba állításához.

VIDEO SELECT funkció

Tartsa lenyomva a távirányító **0 (VIDEO SEL.)** gombját több, mint 5 másodpercig.

- Megjelenik a <COMPOSITE> vagy az <RGB> felirat.
  Most nyomja le a **0 (VIDEO SEL.)** gombot a <COMPOSITE> vagy <RGB> kiválasztásához.
- Ha a TV-n van Scart (RGB bemeneti) csatlakozó, a **0 (VIDEO SEL.)** gomb lenyomásával válassza ki az RGB módot. A Scart beállítással jobb képminőség érhető el.
- Ha a TV-n nincs Scart (RGB bemeneti) csatlakozó, a **0 (VIDEO SEL.)** gomb lenyomásával válassza ki a COMPOSITE módot.

4. MÓDSZER: Kompozit videó

Csatlakoztassa a mellékelt videókábelt a készülék hátulján a **VIDEO OUT** aljzatába és a TV VIDEO IN aljzatába.

✎ MEGJEGYZÉS

- A HDMI kimenet lehetséges felbontásai: 480p(576p), 720p,1080i/1080p. A felbontás beállításáról a 26. oldalon olvashat.
- A készülék a komponens/kompozit kimeneten váltottsoros 480i(576i) letapogatási módban működik.
- A videócsatlakoztatás után állítsa be a TV videóbemenetét a készülék videókimenetének megfelelően. Kapcsolja be a készüléket, mielőtt beállítja a TV bemeneti jelforrását. A TV bemeneti jelforrásának kiválasztásáról továbbiakat a TV használati útmutatójában talál.

! FIGYELEM

- Ne csatlakoztassa a készüléket videómagnón keresztül. A videómagnón át vezetett videójeleket befolyásolhatják a szerzői jogi védelmi rendszerek, és a kép torzított lesz a képernyőn.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 21 2010-06-11 11:19:49

Csatlakoztatás

A videókimenet csatlakoztatása a TV-hez

HDMI FUNKCIÓK

HDMI Auto felismerés

A készülék videókimenete automatikusan átvált HDMI módba, ha bekapcsolt állapotban HDMI kábelt csatlakoztat hozzá.

- HDMI (Nagyfelbontású multimédia interfész)
- A HDMI egy olyan interfész, amely a videó és audió adatok digitális átvitelét egy kábelen keresztül oldja meg. A HDMI használatával a készülék képes a videó és audió jeleket HDMI-bemenettel rendelkező televízióra átvinni, és a lejátszott felvételt a lehető legjobb minőségben megjeleníteni.
- A HDMI csatlakozás leírása
  - A HDMI egy tisztán digitális videójel a TV felé.
  - Ha a TV nem támogatja a HDCP-t (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet), akkor véletlenszerű képzaj jelenik meg.
- Mi a HDCP?
- A HDCP (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem) egy olyan rendszer, amely a HDMI-kábelen küldött DVD videók digitális tartalmát védi a másolás ellen. Biztonságos digitális kapcsolatot nyújt a videó jelforrás (számítógép, DVD stb.) és a megjelenítő eszköz (TV, projektor) között. A tartalmat a jelforrást biztosító eszköz kódolja, így megakadályozza az illegális másolatok készítését.

✎ **MEGJEGYZÉS**

- HDMI kábel csatlakoztatása esetén a kompozit (videó) és komponens videó kimeneteken nem jelenik meg jel.

Az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció használata

Az Anynet+ funkció lehetővé teszi, hogy Samsung eszközöket a Samsung TV távirányítójával lehessen vezérelni. Az Anynet + akkor használható, ha a készüléket és a SAMSUNG TV-t HDMI kábellel köti össze. A funkció csak az Anynet+ funkciót támogató SAMSUNG TV-k esetén használható.

1. Csatlakoztassa a készüléket a Samsung TV-hez a HDMI kábellel. (Lásd: 20. oldal)
2. Kapcsolja be az Anynet+ funkciót a TV-n. (Lásd a TV használati útmutatóját további információkért).

✎ **MEGJEGYZÉS**

- Az Anynet+ funkció a távirányító egyes gombjaival is működtethető.
- Ez a funkció nem használható, ha a HDMI kábel nem támogatja a CEC szabványt.
- A TV-től függően előfordulhat, hogy egyes HDMI felbontások nem használhatók. Olvassa el a TV használati útmutatóját is.
- Ellenőrizze az Anynet+ emblémát (Ha a TV-n látható az Anynet+ embléma, akkor támogatja az Anynet+ funkciót.)

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 22 2010-06-11 11:19:49

Az FM antenna csatlakoztatása

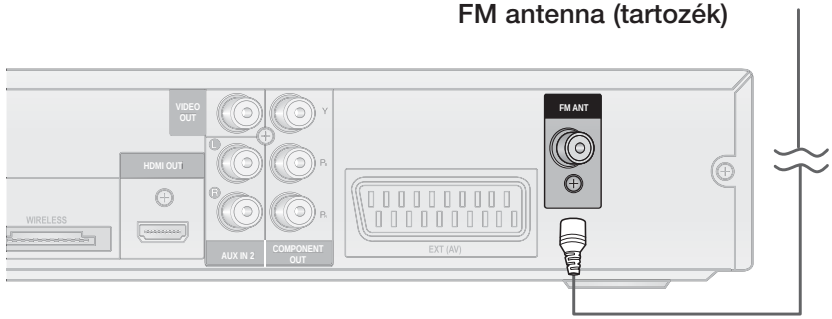

1. Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM Antenna aljzatba.
2. Lassan vigye körbe az antennát, amíg talál egy olyan helyet, ahol a vétel megfelelő, majd rögzítse a falhoz vagy stabil felülethez.

MEGJEGYZÉS

- A készülék nem képes az AM csatornák vételére.

Külső eszközök audió csatlakoztatása

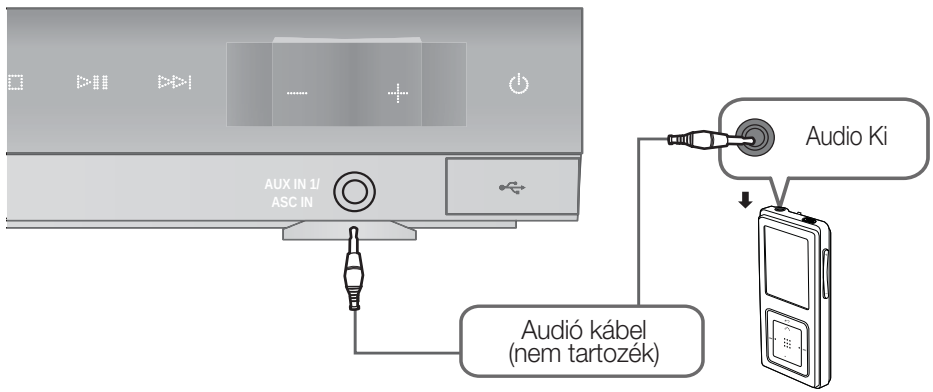

AUX1 : Külső készülék/MP3 lejátszó csatlakoztatása

Egyéb eszközök, például MP3 lejátszó.

1. Csatlakoztassa a készülék elején lévő **AUX IN1 / ASC IN** (Audió) aljzatot a külső eszköz/MP3 lejátszó Audió kimenetéhez.

2. A **FUNCTION** gombbal válassza ki az **AUX1** bemenetet.
   - A kiválasztható módok a következők :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 23 2010-06-11 11:19:49

Csatlakoztatás

Külső eszközök audió csatlakoztatása

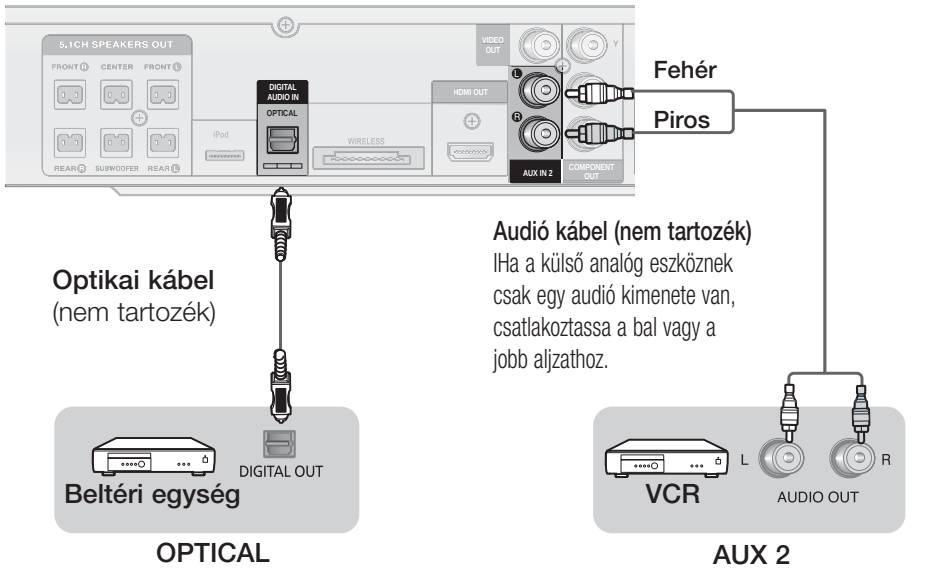

AUX2 : Külső analóg eszköz csatlakoztatása

Analóg jelforrások, mint például videómagnó.

1. Csatlakoztassa a készülék elején lévő **AUX IN 2** (Audió) aljzatot a külső analóg eszköz Audió kimenetéhez.
   - Figyeljen a csatlakozó dugók és aljzatok színegyezőségére.
2. A **FUNCTION** gombbal válassza ki az **AUX 2** bemenetet.
   - A kiválasztható módok a következők :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

MEGJEGYZÉS

- A videómagnó Videó kimenete csatlakoztatható a TV-hez, a videómagnó audió kimenete pedig a készülékhez.

OPTIKAI : Külső digitális eszköz csatlakoztatása

Digitális jelforrások, mint például kábeles egység/műholdas egység (beltéri egység).

1. Csatlakoztassa a készülék hátulján lévő **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** aljzatot a külső digitális eszköz digitális kimenetéhez.
2. A **FUNCTION** gombbal válassza ki a **D.IN** lehetőséget.
   - A kiválasztható módok a következők :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 24 2010-06-11 11:19:51

A használat előtt (kezdő beállítások)

1. Nyomja meg a **POWER** gombot a TV-hez történő csatlakoztatás után.
   Megjelenik a Kezdeti beállítások képernyő.

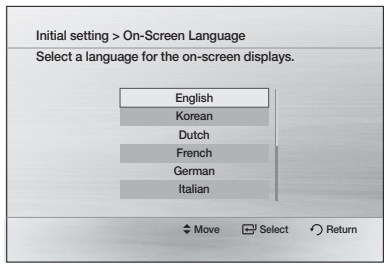

2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.
3. Az **BELÉPÉS** gomb megnyomásával válassza ki a Start gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt TV képarányt, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.
5. Csatlakoztassa az ASC mikrofont a készülék ASC IN aljzatába.
   - Megjelenik az Automatikus hangkalibrációs képernyő.
6. Az **BELÉPÉS** gomb megnyomásával válassza ki a Start gombot.

MEGJEGYZÉS

- ha a HDMI kábel csatlakoztatva van a készülékhez, a TV képarány nem jelenik meg.
- A korábbi képernyőre a **RETURN** gombbal léphet vissza.
- A nyelv beállítása után módosítani úgy lehet, ha lenyomja a távirányító **LEÁLLÍTÁSA** (■) gombját legalább 5 másodpercre, amikor nincs lemez a lejátszóban.
- A Kezdeti beállítások képernyő megjelenésekor járjon el a megfelelő leírás szerint. (Lásd: 30. oldal)

A Videóformátum kiválasztása

Az egyes országoknak eltérő lehet a szabványos videóformátumuk. NTSC és PAL videórendszer közül lehet választani. Tartsa lenyomva a távirányító 7-es számgombját 5 másodpercig a készülék kikapcsolt állapotában

- Megjelenik az "NTSC" vagy a "PAL" felirat. Ekkor a 7-es számgombbal válassza ki az "NTSC" vagy a "PAL" rendszert.
- A lemez videóformátumának egyeznie kell a TV videóformátumával.

A Beállítás menü használata

Az egyes menüpontok elérése és használata eltérő lehet. Az útmutatóban illusztrált grafikus felhasználói felület az eszközszoftver verziójától függően eltérhet a ténylegestől.

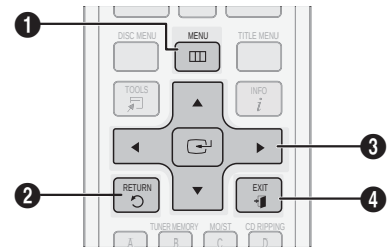

1	**MENU** GOMB : A FŐMENÜ MEGJELENÍTÉSE.
2	**RETURN** GOMB : VISSZATÉRÉS AZ ELŐZŐ MENÜPONTBA.
3	**BELÉPÉS / DIRECTION** GOMB Kurzor mozgatása és elem kiválasztása. Kijelölt elem kiválasztása. Beállítás jóváhagyása.
4	**EXIT** GOMB KILÉPÉS A BEÁLLÍTÁS MENÜBŐL.

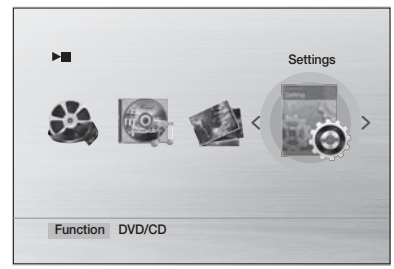

1. Nyomja meg a **POWER** gombot.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt almenüpontot, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.
6. A beállítás menüből az **EXIT** gombbal léphet ki.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 25 2010-06-11 11:19:53

Kijelző

Beállíthatja az egyes megjelenítési opciókat, pl. TV képarány, felbontás stb.

TV képarány

A televíziótól függően előfordulhat, hogy a képarányt módosítani kell.

• 4:3 Pan-Scan

Akkor válassza, ha a DVD által adott 16:9 képet fekete csíkok nélkül szeretné látni 4:3 képarányú TV-n (a kép bal és jobb oldalát a készülék levágja).

• 4:3 Letter Box

Akkor válassza, ha a DVD által adott 16:9 képet teljes méretben szeretné látni 4:3 képarányú TV-n. A képernyő felső és alsó részén fekete csíkok lesznek láthatók.

• 16:9 Wide

A teljes 16:9 kép megtekintése szélesvásznú TV-n.

MEGJEGYZÉS

- HDMI használata esetén a kép automatikusan 16:9 széles módba vált, és a TV képarány beállítás deaktiválódik.
- Ha a DVD képaránya 4:3, nem tekinthető meg szélesvásznú formában.
- Mivel a DVD lemezek különböző képformátumban kerülnek rögzítésre, a kép a szoftvertől, a TV típusától, és a TV képarányától függően eltérően fog megjelenni.

BD Wise

(Csak Samsung termékek)

A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási funkciója. Ha BD-Wise-kompatibilis Samsung termékeket csatlakoztat HDMI-n keresztül, az optimális felbontás beállítása automatikus lesz.

- **Ki :** A DVD lemez eredeti felbontása jelenik meg közvetlenül a TV-n.
- **Be :** A felbontás a korábban beállított érték lesz, a lemez felbontásától függetlenül.

MEGJEGYZÉS

- A funkció optimalizálja a képminőség-beállításokat a lejátszani kívánt tartalomnak (lemez, DVD stb.) és a készüléknek vagy a BD-Wise-kompatibilis Samsung TV-nek megfelelően.
- Ha be szeretné állítani a képfelbontást, amikor a BD Wise mód be van kapcsolva, akkor először ki kell kapcsolnia a BD mód funkciót.
- A BD Wise funkció kikapcsol, ha a készüléket nem BD Wise-kompatibilis készülékhez csatlakoztatja.

Felbontás

A HDMI videójel kimeneti felbontását állítja be. A 480p(576p), 720p, 1080i és 1080p kifejezésekben a számok a képsorok számát jelentik.
Az i és p betűk a váltottsoros és a progresszív letapogatási módot jelentik.

- **BD Wise :** Ha BD-Wise-kompatibilis TV-t csatlakoztat HDMI-n keresztül, az optimális felbontás beállítása automatikus lesz (A BD Wise menüpont csak akkor jelenik meg, ha a BD Wise pont be van kapcsolva.)
- **480p(576p) :** 480 soros progresszív videó.
- **720p :** 720 soros progresszív videó.
- **1080i :** 1080 soros váltottsoros videó.
- **1080p :** 1080 soros progresszív videó.

MEGJEGYZÉS

- Komponens vagy kompozit csatlakoztatás esetén a felbontás csak 480i(576i) lehet.
- Előfordulhat, hogy az 1080P nem jelenik meg a TV-től függően.

HDMI formátum

Optimalizálható a HDMI kimenet színbeállítása. Válassza ki a csatlakoztatott eszköz típusát.

- **TV :** TV készülék HDMI-csatlakoztatása esetén.
- **Monitor :** Monitor HDMI-csatlakoztatása esetén.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 26 2010-06-11 11:19:53

Audió

Hangszóró beállítások

Hangszóró méret

Beállítható a középső és a hátsó hangszórók mérete, és a teszthang is.

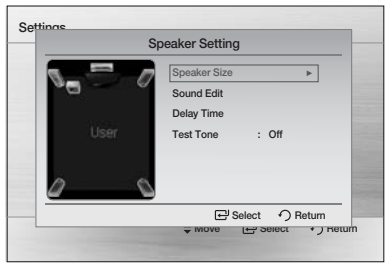

- Az Első hangszórókhoz a beállított mód a Kicsi.
- A Subwoofer hangszóróhoz a beállított mód a Jelenlegi.
- A középső és hátsó hangszórók esetén a mód átváltható Kicsi-re vagy Nincs-re.
  - **Kicsi :** A hangszórók használata esetén.
  - **Nincs :** Akkor válassza, ha nincs csatlakoztatva hangszóró.

✎ MEGJEGYZÉS

- A hangszóró mód a Dolby Pro Logic és Stereo beállításoktól függően eltérő lehet.

Hangszerkesztés

Beállíthatók a hangszórók hangerői és egyensúlya.

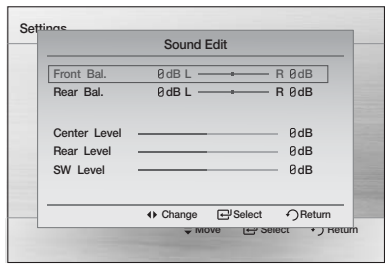

A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt hangszórót.
A ◄► gombokkal módosítsa a beállítást.

Első/hátsó hangszórók egyensúlyának beállítása

- Választhat 0 és -6 között.
- A hangerő a –6 felé csökken.

Középső/Hátsó/Subwoofer hangfalak hangerejének beállítása

- A hangerő +6dB és –6dB között állítható be lépésekben.
- A hangerő a +6dB felé nagyobb lesz, a -6dB felé pedig kisebb.

Késleltetési idő

Ha a hangfalak nem helyezhetők el egyforma távolságra a hallgatási pozíciótól, beállíthatja a késleltetési időt a középső és hátsó hangfalakhoz.
Ebben a módban beállítható a teszthang is.

A hangszóró késleltetési idő beállítása

5.1 csatornás surround hang hallgatásakor a hangminőség akkor a legjobb, ha minden hangszórótól mért távolság egyezik.
Mivel a hang a különböző hangszórókból eltérő időkben ér a hallgatóhoz az elhelyezéstől függően, az eltérés korrigálható kis késleltetések hozzáadásával a középső és hátsó hangszórók esetén.

✎ MEGJEGYZÉS

- A Késleltetési menü csak 5.1 csatornás hang lejátszásakor lesz aktív.
- A középső és hátsó hangszórók nem állíthatók be, ha a középső vagy hátsó hangszóróméret Nincs-re van állítva.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 27 2010-06-11 11:19:55

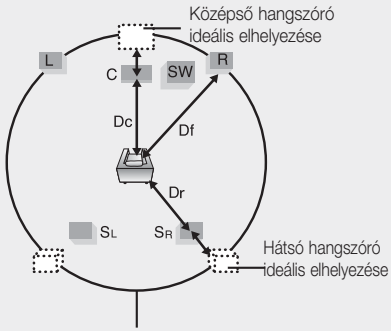

Javasolt az összes hangszórót ezen a körön belül elhelyezni.

Df: Távolság az első hangszórótól
Dc: Távolság a középső hangszórótól
Dr: Távolság a hátsó hangszórótól

A középső hangszóró beállítása

Ha a Dc távolság egyenlő vagy nagyobb, mint a Df távolság az ábrán, állítsa a késleltetést 0ms-ra. Ellenkező esetben módosítsa a beállítást a táblázat szerint.

Távolság Df és Dc között	0,00m	0,34m	0,68m	1,06m	1,40m	1,76m
Késleltetési idő	00 ms	01 ms	02 ms	03 ms	04 ms	05 ms

A hátsó hangszóró beállítása

Ha a Dc távolság egyenlő vagy nagyobb, mint a Dr távolság az ábrán, állítsa a késleltetést 0ms-ra. Ellenkező esetben módosítsa a beállítást a táblázat szerint.

Távolság Df és Dc között	0,00m	1,06m	2,11m	3,16m	3,62m	5,29m
Késleltetési idő	00 ms	03 ms	06 ms	09 ms	12 ms	15 ms

MEGJEGYZÉS

- A PL II (Dolby Pro Logic II) esetén a késleltetési idő különbözhet az egyes módokban.
- Az AC-3 és DTS esetén a késleltetési idő 00 és 15mSEC között állítható be.
- A középső csatorna csak 5.1 csatornás lemezek esetén állítható be.

Teszthang

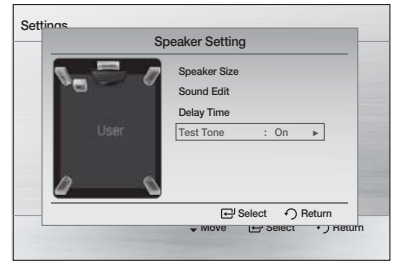

A Teszthang funkcióval a hangszórók csatlakozásait lehet ellenőrizni.

- A ◄► gombokkal válassza ki az **ON** lehetőséget.
- A teszthangot a készülék a következő sorrendben küldi ki **Bal első → Középső → Jobb első → Jobb hátsó → Bal hátsó → Subwoofer**. A teszthang kikapcsolásához nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.

ASC (Automatikus hangkalibráció) beállítás

Az Automatikus hangkalibrációs (ASC) funkciót a készülék odébbhelyezése vagy telepítése során használja. A készülék automatikusan felismeri a hangszórók közötti távolságot, a csatornák közötti jelszintet, és a frekvencia karakterisztikákat, amelyekkel a környezetre optimalizálható a 5.1 csatornás hangmező.

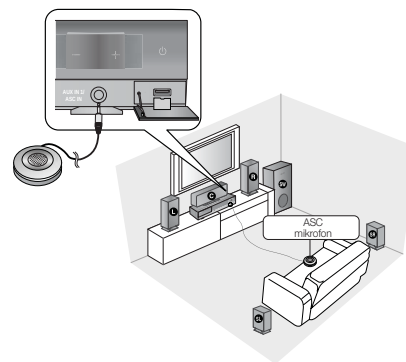

L: Első hangszóró (L)
R: Első hangszóró (R)
C: Középső hangszóró
SW: Subwoofer
SL: Hátsó hangszóró (L)
SR: Hátsó hangszóró (R)

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 28 2010-06-11 11:19:55

✎ MEGJEGYZÉS

- Az ASC beállítás akkor végezhető el, ha nincs lemez a készülékben.
- A hangerő gombokkal a hangerő nem állítható be, mert a hangerőt az ASC beállítás során rögzíti a készülék.
- Ha az ASC mikrofont kihúzza az ASC beállítás során, a beállítás törlődik.
- Az ASC funkció aktiválásakor a DSP/EQ, Dolby Pro Logic II és P. BASS hangeffektek nem működnek.
- Ha a készülék külső eszközökhöz vagy más komponensekhez van csatlakoztatva (pl. iPod, AUX, D.IN), az ASC beállítás nem feltétlenül lesz pontos.

Automatikus hangkalibráció

Vagy az ASC mód, vagy a Felhasználói hangszóró-beállításokat fogja alkalmazni.

- **Ki** : A hang az Automatikus hangkalibrációs módban (ASC) lesz hallható.
- **Be** : A hang a Hangszóró-beállítások értéke szerint lesz hallható.

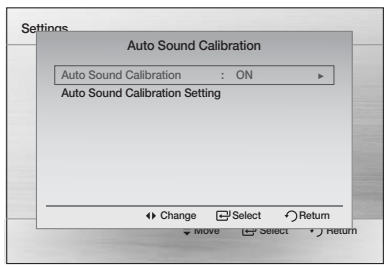

Automatikus hangkalibráció beállítása

1. Csatlakoztassa az ASC mikrofont az ASC aljzatba.
2. Helyezze el az ASC mikrofont a hallgatási pozícióba.

- Az Automatikus hangkalibráció a következő sorrendben történik meg automatikusan: **Bal első → Középső → Jobb első → Jobb hátsó → Bal hátsó → Subwoofer**.
- Az Automatikus hangkalibráció félbeszakításához nyomja meg a **RETURN** gombot.
- Amikor a kijelzőn megjelenik a "**REMOVE MIC**" üzenet, húzza ki az ASC mikrofont.

✎ MEGJEGYZÉS

- Az **Automatikus hangkalibráció funkció** beállítása kb. 3 percet vesz igénybe.

DRC (Dinamikus tartomány kompresszió)

Ez a funkció egyensúlyt teremt a leghangosabb és leghalkabb hangok között. Ezzel a funkcióval éjjel is megtekintheti a Dolby Digital filmeket alacsony hangerővel.

- A választható lehetőségek: off, 2/8, 4/8, 6/8, Full

AV-SYNC

Előfordulhat, hogy a videó és az audió szinkronja nem illeszkedik a digitális TV-hez. Ilyenkor állítson be audió késleltetést a videóképhez képest.

- Az audió késleltetési ideje 0 ms és 300 ms között állítható be. Állítsa be optimális értékre.

HDMI AUDIO

A HDMI kábelen továbbított audiójelek be- és kikapcsolhatók.

- **Ki :** A HDMI kábelen videó és audió jelek is továbbításra kerülnek, és a hang csak a TV hangszóróin keresztül hallatszik.
- **Be :** Csak videójel érkezik a HDMI kábelen keresztül, a hang pedig csak a készülék hangszóróin lesz hallható.

✎ MEGJEGYZÉS

- A funkció alapbeállítása a HDMI Audio Off.
- A HDMI Audiót a készülék automatikusan lekeveri 2 csatornára a TV hangszórói számára.
- Ha a HDMI Audio be van kapcsolva, a PL II /DSP EQ /P.BASS nem működik.
- iPod módban ez a menüpont nem elérhető.

EQ Optimalizáló

Optimális EQ beállítása automatikusan a régiótól függően.

- **Be:** EQ optimalizáló kikapcsolva.
- **Ki:** EQ optimalizáló bekapcsolva.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 29 2010-06-11 11:19:56

Rendszer

Kezdeti beállítások

A Kezdeti beállítások során megadható a nyelv, a TV képarány, és az Automatikus hangkalibráció (ASC) értéke. .

Ellenőrizze, hogy az ASC mikrofon csatlakoztatva van-e a készülékhez.

✎ **MEGJEGYZÉS**

- HDMI kábel csatlakoztatása esetén a TV képarány nem jelenik meg, és a beállítás automatikusan 16:9 Széles lesz.

DivX(R) regisztráció

DivX(R) VOD tartalmak vásárlásához és lejátszásához használja a DivX(R) VOD regisztrációs kódot.

Nyelv

Kiválasztható a menü, lemezmenü stb. nyelve.

OSD Language	Kiválaszthatja a kijelzőüzenetek nyelvét.
Disc Menu	Kiválaszthatja a lemezmenük nyelvét.
Audio	A lemez audió nyelvének kiválasztása.
Subtitle	A filmfeliratok nyelvének kiválasztása.

※ A nyelv módosításához válassza ki az OTHERS pontot a lemez, audió vagy vagy felirat almenüből, és írja be az országa nyelvkódját (lásd a 44. oldalon.)

※ A kijelzőüzenetek menüjében nem választható ki az OTHERS menüpont.

✎ **MEGJEGYZÉS**

- A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha a lemez támogatja.

Biztonság

A Szülői felügyelet funkció olyan DVD-k esetén működik, amelyek korhatárosak, ezzel befolyásolható a családtagok által megtekinthető DVD-k köre.
Egy adott lemez 8-féle korhatár egyikét tartalmazhatja.

Korhatáros filmek

Válassza ki a beállítani kívánt korhatárt.
A nagyobb számok szülői felügyeletet jelentenek. Ha például a 6. szintet választja, a 7. és 8. szintű lemezeket a készülék nem játssza le.

Írja be a jelszót, és nyomja meg az **Belépés** gombot.

- Az alapértelmezett jelszó a "7890".
- A beállítás végeztével visszatér az előző képernyő.

Jelszó megváltoztatása

Válassza ki a Módosítás pontot, majd írja be a 4 jegyű jelszót a távirányító számgombjai segítségével a zároláshoz.

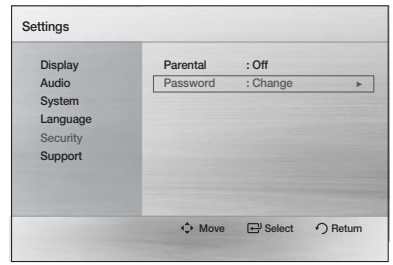

Ha elfelejtette a jelszót

1. Vegye ki a lemezt.
2. Tartsa lenyomva a távirányító **LEÁLLÍTÁSA** (■) gombját legalább 5 másodpercig. Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.

Támogatás

Termékinformációk

Modellinformációk megjelenítése, például modellkód, szoftververzió stb.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 30 2010-06-11 11:19:56

Lemez lejátszása

1. Nyomja meg az **NYITÁS/ZÁRÁS**(⏏) gombot.
2. Helyezze rá óvatosan a lemezt a tálcára a feliratos felével felfelé.
3. Csukja be a tálcát a **NYITÁS/ZÁRÁS** (⏏) gombbal.

✎ MEGJEGYZÉS

- Folytatás funkció: Ha leállítja a lejátszást, a készülék megjegyzi, hogy hol maradt abba, így amikor újra megnyomja a **LEJÁTSZÁS** gombot, onnan folytatja, ahol abbamaradt. (Ez a funkció csak DVD-k esetén működik).
  A Folytatás funkció elkerüléséhez nyomja meg a **LEÁLLÍTÁSA** gombot kétszer lejátszás közben.
- Ha 3 percig nem nyom meg gombot a készüléken vagy a távirányítón Szünet módban, a készülék lekapcsol LEÁLLÍTÁSA módba.
- A kezdőképernyő a lemez tartalmától függően eltérő lehet.
- A kalózmásolatok nem játszhatók le a készülékkel, mert megsértik a CSS (Content Scrambling System : másolásvédelmi rendszer) ajánlásait.

***** Érvénytelen gomb megnyomásakor a ⊘ ikon jelenik meg.

TV képernyővédő/Energiatakarékos funkció

- Ha a készülék 5 percnél többet van stop módban és nem történik művelet, képernyővédő jelenik meg a TV képernyőn.
- Ha a készüléket több, mint 25 percig képernyővédő módban hagyja, automatikusan kikapcsol.

Audió CD(CD-DA)/MP3/WMA lejátszása

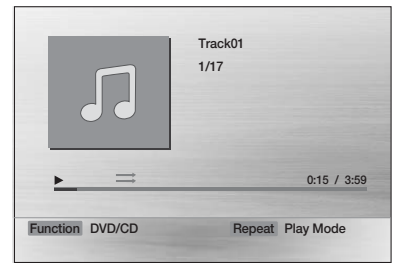

1. Helyezzen be egy Audió CD-t (CD-DA) vagy MP3 lemezt a tálcára.
   - Audió CD esetén automatikusan elindul az első szám lejátszása.
     - A ⏮⏭ gombokkal az előző / következő számra léphet.
   - MP3/WMA lemez esetén a ◄► gombokkal válassza ki a **Zene** pontot, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.
     - A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt fájlt, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.
     - A ◄◄ ►► gombokkal az előző / következő oldalra léphet.
2. A lejátszás a **LEÁLLÍTÁSA** (■) gombbal szakítható félbe.

✎ MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy egyes MP3/WMA-CD-k nem játszhatók le a rögzítési módtól függően.
- A MP3-CD-k tartalomjegyzéke a lemezre rögzített MP3/WMA sávformátumtól függ.
- WMA-DRM fájlok nem játszhatók le.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 31 2010-06-11 11:54:25

JPEG fájlok megjelenítése

A CD-re írt, digitális fényképezőgéppel vagy kamerával rögzített képek, illetve számítógépes JPEG fájlok lejátszhatók a készülékkel.

1. Helyezzen be egy JPEG lemezt a tálcára.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a **Fotó** pontot, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt mappát, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a megjeleníteni kívánt fotót, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.
   - A kiválasztott fájl megjelenik, illetve elkezdődik a diavetítés.
   - A diavetítés a **SZÜNET** (II) gombbal szüneteltethető.
   - Az előző/következő fájlra a ◄,► gombokkal léphet diavetítés módban.

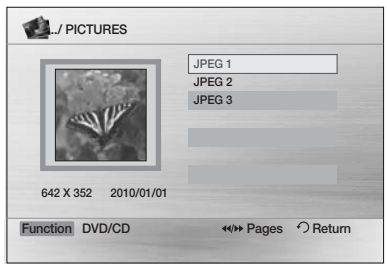

Elforgatás funkció

JPEG

Nyomja meg a **ZÖLD(B)** vagy a **SÁRGA(C)** gombot a SZÜNET módban.

- **ZÖLD(B)** gomb : Elforgatás 90°-al óramutató járásával ellentétes irányba.
- **SÁRGA(C)** gomb : Elforgatás 90°- al óramutató járásával egyező irányba.

MEGJEGYZÉS

- A készülék által támogatott maximális felbontás 5120 x 3480 (vagy 19,0 MPixel) standard JPEG fájlok esetén, illetve 2048 x 1536 (vagy 3,0 MPixel) progresszív képfájlok esetén.

A lejátszás funkció használata

Keresés előre/hátra

DVD CD MP3 DivX

A keresés a ◄◄ ►► gombokkal lehetséges.

◄◄ ◄◄ 1 → ◄◄ 2 → ◄◄ 3 → ◄◄ 4
►► ►► 1 → ►► 2 → ►► 3 → ►► 4

MEGJEGYZÉS

- Kereső módban nem hallatszik hang.

Jelenetek/számok átugrása

DVD CD MP3 DivX

Használja a I◄◄ ►►I gombokat.

- Lejátszás közben a gomb többszöri lenyomásával az előző/következő fejezetre, számra vagy mappára (fájlra) léphet.
- Több fejezetet nem lehet átugrani.

Lassú lejátszás

DVD DivX

Nyomja meg a **SZÜNET** (II) gombot, majd a ►► gombokat a Lassú lejátszáshoz.

DVD	I►1 →I►2 →I►3
DivX	I►1 →I►2 →I►3

MEGJEGYZÉS

- Lassú lejátszás közben nem hallható hang.
- A lassú hátrafelé lejátszás nem működik.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 32 2010-06-11 11:19:56

Lejátszás léptetéssel

DVD DivX

Nyomja meg a **SZÜNET** gombot többször.

- A gomb minden egyes lenyomásával egy képkockával léptetheti a felvételt lejátszás közben.

✎ MEGJEGYZÉS

- Léptető lejátszás közben nem hallható hang.

5 perces léptetés funkció

DivX

Lejátszás közben nyomja meg a ◄,► gombokat.

- A ► gombbal a felvétel 5 perccel előre léptethető.
- A ◄ gombbal a felvétel 5 perccel hátrafelé léptethető.

✎ MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció csak DivX esetén használható.

A lemezmenü használata

DVD

A lemezmenüben elérheti az audió nyelv, felirat nyelv, profil stb. beállításokat.

1. Lejátszás közben nyomja meg a távirányító **DISC MENU** gombját.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt pontot, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.

✎ MEGJEGYZÉS

- A lemeztől függően a menüpontok eltérőek lehetnek, és előfordulhat, hogy ez a menü nem elérhető.

A főcím-menü használata

DVD

A több főcímet tartalmazó DVD-k esetén megjeleníthetők az egyes filmek címei.

1. Lejátszás közben nyomja meg a távirányító **TITLE MENU** gombját.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt pontot, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.



✎ MEGJEGYZÉS

- A lemeztől függően a menüpontok eltérőek lehetnek, és előfordulhat, hogy ez a menü nem elérhető.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 33 2010-06-11 11:19:56

Lejátszás ismétléssel

DVD CD MP3 DivX

DVD/DivX ismétlés

A DVD/DivX lemez esetén ismételhető a cím, a fejezet vagy a szakasz lejátszása (A-B ismétlés).

1. DVD/DivX lejátszás közben nyomja meg a távirányító **REPEAT** gombját.
2. A ▲▼gombokkal válassza ki a kívánt ismétlési módot, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki az **OFF** pontot a normál lejátszáshoz való visszatéréshez, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.

DVD-VIDEO	**Title → Chapter → A - → Off**
DivX	**Track → Dir** (Directory) **→ Disc → Off**

CD/MP3 ismétlés

1. CD/ MP3 lejátszás közben a REPEAT gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt ismétlési módot.

CD	→ → → → → (Normal ➞ Repeat Track ➞ Repeat All ➞ Random ➞ Repeat Section A-B)
MP3	→ → → → → (Normal ➞ Repeat Track➞ Repeat Dir (Directory) ➞ Repeat All➞ Random)

A-B ismétléses lejátszás

DVD CD

Adott DVD vagy CD egy szakasza ismételten visszajátszható.

1. DVD vagy CD lejátszás közben nyomja meg a távirányító **REPEAT** gombját.
2. DVD esetén a ▲▼ gombokkal válassza ki az **A-** pontot.
   CD esetén a **REPEAT** gomb többszöri megnyomásával jelenítse meg a A-B ikont.
3. Nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot azon a ponton, ahonnan az ismétlést el szeretné kezdeni (A).
4. Nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot azon a ponton, ahol az ismétlést abba szeretné hagyni (B).
5. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez, DVD esetén a ▲▼ gombokkal válassza ki az OFF pontot. CD esetén a **REPEAT** gombbal válassza ki a ⇄ pontot.

✎ MEGJEGYZÉS

- Az A-B ismétlés funkció DivX, MP3 és JPEG lemezek esetén nem működik.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 34 2010-06-11 11:19:57

Lemezinformációk megjelenítése

DVD DivX

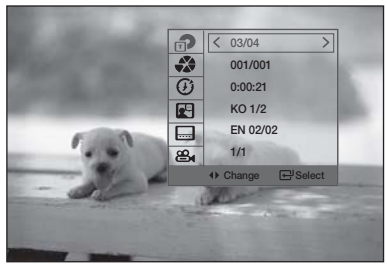

1. Lejátszás közben nyomja meg a távirányító **TOOLS** gombját.

2. A ▲▼gombokkal válassza ki a kívánt pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg az **BELÉPÉS** gombot.
   - Egyes elemek beállításához használhatók a távirányító számgombjai.
4. A lemezinformációk eltüntetéséhez nyomja meg újra a **TOOLS** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha az eszközök menüből jelenít meg tartalmakat, a lemeztől függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem működnek.
- A lemeztől függően kiválasztható a DTS, Dolby Digital vagy Pro Logic lehetőség.
- Az egyes eszköz menük a lemeztől és a fájloktól függően eltérőek lehetnek.

A TOOLS menü

- **Title**( ) : A kívánt cím megjelenítése a lemezen található több cím közül. Ha például a DVD-n több film található, minden filmhez tartozik egy Cím.
- **Chapter**( ) :A legtöbb DVD fejezetekre van osztva, így gyorsan megtalálható a kívánt szakasz..
- **Playing time**( ) : Filmek lejátszása a kívánt időponttól kezdve. Referenciaként be kell írni a kezdőidőt. Az időkeresési funkció nem működik egyes lemezeken.
- **Audio**( ): A film hangsávjának nyelve. Egy DVD lemezen legfeljebb 8 audió nyelv lehet.
- **Subtitle**( ): A lemezen található feliratok nyelve. Kiválaszthatja a kívánt nyelvet, illetve kikapcsolhatja a feliratokat. Egy DVD lemezen legfeljebb 32 feliratnyelv lehet.
- **Angle**( ): Ha a DVD-n egy adott jelenet több szögből is megtekinthető, akkor használhatja a Szög funkciót.

Az audió nyelv kiválasztása

DVD DivX

1. Nyomja meg a **TOOLS** gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az **AUDIO** ( ) pontot.
3. A ◄► gombokkal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt audió nyelvet.
   - A DVD lemezen található nyelvek számától függően a gomb többszöri megnyomásával különböző nyelvek választhatók ki.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 35 2010-06-11 11:19:58

A feliratnyelv kiválasztása

DVD DivX

1. Nyomja meg a **TOOLS** gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a **SUBTITLE** ( ) pontot.
3. A ◄► gombokkal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt feliratnyelvet.
   - A DVD lemezen található nyelvek számától függően a gomb többszöri megnyomásával különböző feliratnyelvek választhatók ki.

MEGJEGYZÉS

- A Felirat és Audió nyelv funkciók nem minden lemez esetén elérhetők.
- A DivX fájlformátum esetén előfordulhat, hogy a feliratnyelveket csak számok képviselik.

Címfelirat funkció

DivX

- A funkció megfelelő használatához tapasztalattal kell rendelkeznie a videóvágás és szerkesztés területén.
- A címfelirat funkció használatához mentse el a címfelirat fájlt (*.smi) ugyanazon a néven, mint a DivX médiafájl (*.avi) ugyanabba a mappába.
  Példa: Gyökérmappa Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- A fájlnév max. 60 alfanumerikus karakterből vagy 30 kelet-ázsiai karakterből (2 bájtos karakterek, pl. koreai és kínai) állhat.
- DivX fájlok esetén az *.smi, *.sub, *.srt 148 kbyte feletti feliratok nem támogatottak.

Szög funkció

DVD

Ez a funkció lehetővé teszi ugyanazon jelenet különböző szögekből történő megtekintését.

1. Nyomja meg a **TOOLS** gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az **ANGLE** ( ) pontot.
3. A ◄► gombokkal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt szöget.

MEGJEGYZÉS

- A Szög funkció csak olyan lemezek esetén működik, amelyen a jelenetet több szögből is rögzítették.

Hang mód

P.BASS

A P.BASS funkció kiemeli a mélyebb frekvenciákat.

Az MP3 ENHANCE funkció jobb hangminőséget állít elő a mintavételi frekvencia megnövelésével.

Nyomja meg a **P.BASS** gombot.

2 csatornás LPCM jelforrás	POWER BASS ON → POWER BASS OFF
MP3 fájl	POWER BASS ON → POWER BASS OFF → MP3 ENHANCE ON

MEGJEGYZÉS

- A P.BASS funkció csak 2 csatornás LPCM jelforrásokkal, például MP3, Divx, CD és WMA lejátszókkal működik.
- A P.BASS funkció nem működik DSP/EQ és Dolby Pro Logic ll módban.
  Ha a P.BASS gombot DSP/EQ módban nyomja meg, a DSP/EQ mód automatikusan kikapcsol, és bekapcsol a P. BASS funkció.
- Az MP3 Javítás funkció csak MP3 fájlok esetén használható.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 36 2010-06-11 11:20:00

DSP (Digitális jelfeldolgozás)/EQ

- DSP (Digitális jelfeldolgozás): A DSP módokkal különböző akusztikai környezetek szimulálhatók.
- EQ : A lejátszott zene műfajához történő optimalizációhoz választhat ROCK, POP, vagy CLASSIC stb. beállításokat.

Nyomja meg a **DSP/EQ** gombot.

POPS, JAZZ, ROCK	A zenei műfajnak megfelelően választhat a POP, JAZZ, és ROCK lehetőségek közül.
STUDIO	Stúdió környezet hatását kelti.
CLUB	Diszkóhangulatot kelt a basszushangok kiemelésével.
HALL	A vokális hangokat emeli ki, koncertteremhez hasonlóan.
MOVIE	Mozi hangulatát kelti.
CHURCH	Nagy templom hangulatát kelti.
PASS	Normál zenehallgatáshoz.

S.VOL (INTELLIGENS HANGERŐ)

Ez stabilizálja a hangerőt olyan drasztikus hangerőváltások esetén, mint például csatornaváltáskor, vagy jelenet-átmenetkor.

Nyomja meg az **S.VOL** gombot.

- A gomb többszöri megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat :



SMART VOLUME ON → SMART VOLUME OFF

Dolby Pro Logic II mód

A kívánt Dolby Pro Logic II audió mód kiválasztása.

Nyomja meg a **PL II** gombot.

MUSIC	Zenehallgatáskor a tényleges előadáshoz hasonló hangeffektusok élvezhetők.
CINEMA	Valósághű hangzást ad a videófilmek hangjának.
PROLOG	2 csatornás hangforrás lejátszása 5.1CH térhatású hangként az összes hangszóró használatával. - A bemenő jeltől függően nem minden hangszóró lesz hallható.
MATRIX	Többcsatornás surround hang hallható.
STEREO	A hang csak a bal és jobb első hangszórókból és a subwoofer hangszóróból lesz hallható.

MEGJEGYZÉS

- A Pro Logic II mód kiválasztásakor csatlakoztassa a külső készüléket a készülék AUDIO INPUT aljzataihoz (L és R). Ha csak az egyik bemenetre (L vagy R) csatlakoztat, a hang nem lesz térhatású.
- A Pro Logic II funkció csak Stereo módban működik.

HT-C550-XEO_HUN-0611.indd 37 2010-06-11 11:20:00

Rádió hallgatása

A távirányító gombjaivall

1. A **FUNCTION** gombbal válassza ki az **FM** lehetőséget.
2. Hangolja be a kívánt csatornát.
   - **Automatic Tuning 1** : A ⏮ ⏭ gombok megnyomásával kiválasztható egy programozott csatorna.
   - **Automatic Tuning 2** : A **TUNING/CH** (∧ ∨) gomb lenyomva tartásával automatikusan kikeresheti az aktív rádiócsatornákat.
   - **Manual Tuning** : A **TUNING/CH** (∧ ∨) gombokkal a frekvencia növelhető vagy csökkenthető.

A készülék gombjainak használatával

1. A **FUNCTION** (FUNC. ●)gombbal válassza ki az **FM** lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt csatornát.
   - **Automatic Tuning 1** : A **LEÁLLÍTÁSA** (■) gombbal válassza ki a **PRESET** pontot, majd a ⏮ ⏭ gombokkal válassza ki a programozott csatornát.
   - **Automatic Tuning 2** : A **LEÁLLÍTÁSA** (■) gombbal válassza ki a **MANUAL** pontot, majd a ⏮ ⏭gombokkal automatikusan keresse ki a csatornát.
   - **Manual Tuning** : A **LEÁLLÍTÁSA** (■) gombbal válassza ki a **MANUAL** pontot, majd a ⏮ ⏭ gombokkal hangoljon be alacsonyabb vagy magasabb frekvenciára.

Mono/sztereó kiválasztása

Nyomja meg a **MO/ST** gombot.

- A gomb többszöri megnyomásával a **STEREO** és **MONO** lehetőségek közül választhat.
- A rosszabb vételi körzetekben válassza a **MONO** lehetőséget az interferencia kiszűréséhez.

Csatornák programozása

Példa: Az FM 89.10 csatorna programozása a memóriába

1. A **FUNCTION** gombbal válassza ki az **FM** lehetőséget.
2. A **TUNING/CH** (∧ ∨) gombokkal válassza ki a <89.10> frekvenciát.
3. Nyomja meg a **TUNER MEMORY** gombot.
   - A szám villog a kijelzőn.



4. A ⏮ ⏭ gombokkal válasszon ki egy programozott számot.
   - Választhat 1 és 15 között.
5. Nyomja meg a **TUNER MEMORY** gombot újra.
   - Nyomja meg a **TUNER MEMORY** gombot, mielőtt a szám eltűnik a kijelzőről.
   - A szám eltűnik, a csatornát pedig a készülék eltárolja.
6. További csatornák programozásához ismételje a 2-5 lépéseket.
   - Programozott csatorna hangolásához használja a távirányító ⏮ ⏭ gombjait.

Az RDS szolgáltatásról

Az RDS (Radio Data System) használata FM csatornák vételéhez

Az RDS segítségével a FM csatornák a normál programjel mellett további adatjeleket is adhatnak. Elküldhetik például állomásnevüket, információkat a sugárzott programról, például sport vagy zenei program stb.

RDS szolgáltatást nyújtó FM rádióállomás behangolásánál az RDS jelzés kigyullad a kijelzőn.

Az RDS funkció vétele

- PTY (Program típus) : Az éppen sugárzott műsor típusának megjelenítése.
- PS NAME (Program szolgáltatás neve) : A műsorszóró 8 karakterből álló nevének kijelzése.
- RT (Rádió szöveg) : Állomás által sugárzott szöveg dekódolása (ha van), amely maximum 64 karakterből áll.
- CT (Idő) : Dekódolja az FM frekvencián érkező időjelet. Nem minden állomás sugároz PTY, RT és CT információkat, ezért nem minden esetben jeleníthetők meg.
- TA (Forgalmi információk) : A TA ON/OFF jelzi, hogy a forgalmi információk fogadása történik.

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd 38 2010-05-13 3:08:19

✎ **MEGJEGYZÉS**

- Az RDS nem működik megfelelően, ha a behangolt állomás nem adja megfelelően az RDS jelet, vagy a jel gyenge.

RDS jelek megjelenítése

A sugárzott RDS jelek megjeleníthetők a kijelzőn.

Nyomja meg az **RDS DISPLAY** gombot FM csatorna hallgatása közben.



- A gomb többszöri megnyomásával a kijelzőn a következő információk váltogathatók: : PS NAME ➞ RT➞ CT ➞ Frequency

PS (Program szolgáltatás)	Keresés közben a <PS> felirat jelenik meg, majd a csatorna neve. Ha nincs jel, a <NO PS> felirat jelenik meg.
RT (Rádió szöveg)	Keresés közben az <RT> felirat jelenik meg, majd megjelennek a csatorna által küldött szövegek. Ha nincs jel, a <NO RT> felirat jelenik meg.
Frekvencia	Az állomás frekvenciája (nem RDS szolgáltatás)

A kijelzőn megjelenő karakterekről

Amikor a kijelzőn PS vagy RT jelek jelennek meg, a következő karakterek használatosak.

- A kijelző nem tesz különbséget a nagybetűk és a kisbetűk között, és mindig nagybetűk jelennek meg.
- A kijelzőn nem jeleníthetők meg ékezetes karakterek, az <A,> jelenik meg például az ékezetes <A-k>, például <A, A, A, A, A és A.> helyett.

PTY (Program típus) kijelzés és PTY-SEARCH funkció

Az RDS szolgáltatás egyik előnye, hogy PTY kódokkal kikereshető egy adott csatorna a tárolt csatornák közül.

Csatorna keresése PTY kódokkal

Mielőtt elkezdené!

- A PTY keresés csak programozott csatornák esetén használható.
- A folyamat közben a keresés a **PTY SEARCH** gombbal szakítható félbe.
- A következő lépésekre korlátozott idő áll rendelkezésre.
- Ha az elsődleges távirányító gombjait használja, az FM csatornát is az elsődleges távirányítóval válassza ki.

1. Nyomja meg az **PTY SEARCH** gombot FM csatorna hallgatása közben.
2. Nyomja addig a **PTY-** és **PTY+** gombokat, amíg a kívánt PTY kód megjelenik a kijelzőn.
   - A kijelzőn az itt leírt PTY kódok jelenhetnek meg.
3. Nyomja meg újra a **PTY SEARCH** gombot, amíg az előző lépésben kiválasztott PTY kód még látszik a kijelzőn.
   - A készülék 15 programozott FM állomást keres ki, megáll, ha megtalálta a kiválasztottat, és behangolja.

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd 39 2010-05-13 3:08:20

További funkciók

USB funkció

Médiafájlok lejátszása az USB host funkcióval

Ha MP3 lejátszón, USB-memórián vagy digitális fényképezőgépen található képeket, videókat és hangfájlokat szeretne lejátszani kiváló minőségben és 5.1 hanggal, csatlakoztassa az eszközt a készülékhez az USB-csatlakozón keresztül.

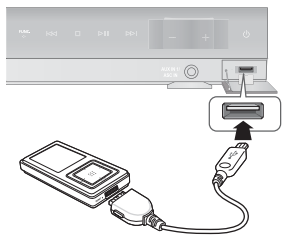

1. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék elején lévő USB csatlakozóba.
2. A **FUNCTION** gombbal válassza ki az USB lehetőséget.
   - A képernyőn megjelenik az **USB** felirat, majd eltűnik.
3. A ◄► gombokkal válasszon a **Videó** , **Zene** vagy **Fotó** lehetőségek közül.
   - Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

USB biztonságos eltávolítása

Az USB eszköz memóriája sérülésének elkerülésére távolítsa el biztonságosan az eszközt az USB kábel kihúzása előtt.

- Nyomja meg a **SÁRGA(C)** gombot.
  - A kijelzőn megjelenik a **REMOVE** üzenet.
- Húzza ki az USB kábelt.

MEGJEGYZÉS

- Ha 5.1 csatornás hanggal szeretné hallgatni a zenét, állítsa a Dolby Pro Logic II módot Matrix-ra. (Lásd: 37. oldal)
- Lassan húzza ki az USB-kábelt az USB csatlakozóból. Ellenkező esetben ugyanis kárt tehet az USB csatlakozóban.

Zenehallgatás

Az iPod lejátszón tárolt zenefájlok lejátszhatók a készülékhez történő csatlakoztatással is.

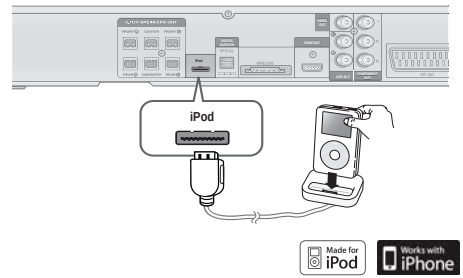

Zenehallgatás

Az iPod lejátszón tárolt zenefájlok lejátszhatók a készülékhez történő csatlakoztatással is.

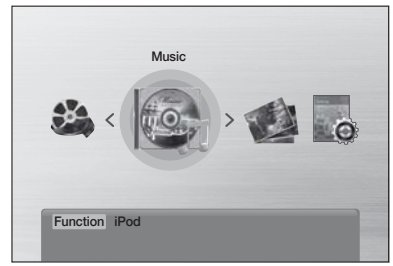

1. A **FUNCTION** gombbal válassza ki az iPod lehetőséget**.**
2. Csatlakoztassa az iPod dokkoló csatlakozóját az iPod-hoz Aljzat a készülék hátulján.
3. Helyezze az iPod-ot a dokkolóra.
   - Az iPod automatikusan bekapcsol.
   - A TV képernyőn megjelenik az " iPod" üzenet.
4. A ◄► gombokkal válassza ki a Zene lehetőséget.
5. Válassza ki a lejátszani kívánt zenei fájlt.
   - A távirányítóval vagy a készülékkel vezérelhetők az olyan egyszerű lejátszási funkciók, mint a **LEJÁTSZÁS**, **SZÜNET**, **LEÁLLÍTÁSA**, **⏮/ ⏭**, **◀◀/ ▶▶** és **REPEAT.** Lásd: 13.

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd 40 2010-05-13 3:08:21

✎ MEGJEGYZÉS

- Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre, mielőtt az iPod-ot a készülékhez csatlakoztatja.
- Ha bekapcsolja a készüléket, és csatlakoztat hozzá egy iPod lejátszót, a készülék feltölti az iPod akkumulátorát.
- A dokkoló csatlakozóját úgy csatlakoztassa, hogy a "SAMSUNG" felirat felfelé nézzen.
- A "Made for iPod" jelölés azt jelenti, hogy egy külön elektronikus eszköz csatlakozik az iPod készülékhez, amely a fejlesztő tanúsítása szerint megfelel az Apple működési szabványainak.
- A " Works with iPhone" jelölés azt jelenti, hogy egy külön elektronikus eszköz csatlakozik az iPhone készülékhez, amely a fejlesztő tanúsítása szerint megfelel az Apple működési szabványainak.
- Az Apple nem vállalja a felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és jogszabályi megfelelőségéért.

iPod zenei kategóriák

Az aktuális zenefájl ID3 címkéje alapján megjelenik az előadó neve, az album címe, és a műfaj.

Artist	Lejátszás előadó szerint.
Songs	Lejátszás számsorrendben vagy betűrendben.
Playlist	Lejátszás a Lejátszólista szerint.
Album	Lejátszás albumok szerin
Generic	Lejátszás műfaj szerint.
Composers	Lejátszás műfaj szerint.

✎ MEGJEGYZÉS

- A kategórialista az iPod típusától függően eltérő lehet.
- Mi az ID3 címke?
  A címke a MP3 fájlhoz fűzve olyan kapcsolódó információkat tartalmaz, mint cím, előadó, album, év, műfaj és megjegyzések.

Videó megtekintése

Az iPod lejátszón tárolt videófájlok lejátszhatók a készülékhez történő csatlakoztatással is.

1. A **FUNCTION** gombbal válassza ki az IPOD lehetőséget.
2. Csatlakoztassa az iPod dokkolót a készülék hátulján levő iPod aljzatba.
3. Az iPod kijelzőjén lépjen be a **Beállítások > Videó** menübe, és állítsa a **TV Out** beállítást és a TV jelet.
4. Helyezze az iPod-ot a dokkolóra.
   • A TV képernyőn megjelenik az " iPod" üzenet.
5. A ◀▶ gombokkal válassza ki a **Videó** lehetőséget.
6. Válassza ki a lejátszani kívánt videófájlt.
   - A távirányítóval vagy a készülékkel vezérelhetők az olyan egyszerű lejátszási funkciók, mint a **LEJÁTSZÁS, SZÜNET, LEÁLLÍTÁSA**, ⏮ /⏭ és ◀◀ /▶▶.

A készülékkel használható iPod típusok

iPod nano (3. generációs) (video)	**iPod** (5. generációs) (video)	**iPod nano** (4. generációs) (video)
iPod touch (1. generációs)	**iPod touch** (2. generációs)	**iPhone 3G**
iPod classic	**iPhone**	

✎ MEGJEGYZÉS

- Csatlakoztassa a készülék VIDEO OUT aljzatát (kompozit) a TV-hez. Ha kiválasztja az iPod videó lehetőséget a HDMI kábel csatlakoztatása után, üzenet jelenik meg a TV képernyőn, amely szerint a TV VIDEO bemeneti beállítást Kompozitra kell állítania.
  Válassza ki a "Yes" lehetőséget, és váltsa át a TV Videó bemenetét Kompozit módra az iPod Videó fájl megtekintéséhez.
  További információk a TV használati útmutatójában.
- Az iPod Videó csak Kompozit videó kimeneten érhető el.
- Ha iPod videót szeretne küldeni a VIDEO kimenetre, kapcsolja ki a HDMI CEC pontot.
- A TV képernyőn csak a lejátszási képernyő látszik. A többi képernyő megjelenítés csak az iPod-on látható.
- Ha a csatlakoztatott iPod nem támogatja a videólejátszást, a Videó menü kiválasztásakor a "Cannot play video files saved on this iPod" üzenet jelenik meg.
- A kompatibilitás függ az iPod szoftverének verziójától is. Ellenőrizze az iPod szoftververziójának frissességét.

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd 41 2010-05-13 3:08:23

A toroidos ferritmag rögzítése az iPod dokkolókábelére

A toroidos ferritmagnak az iPod dokkolókábelére történő felszerelésével megakadályozható az RF rádióinterferencia zavaró hatása.

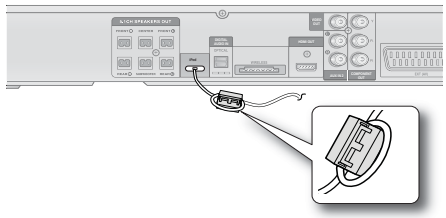

1. Húzza ki a Toroidos ferritmag fülét és nyissa ki.
2. Hurkolja át az iPod dokkolókábelt.
3. Helyezze fel a ferritmagot az iPod dokkolókábelére az ábra szerint, és nyomja össze kattanásig.

CD-beolvasás

A CDDA lemezről (Kompakt digitális audió lemezről) beolvasott zenét MP3 formátumba alakítja, és az USB adathordozóra menti.

1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékhez.
2. Helyezze rá a CDDA lemezt a CD tálcára.
3. Nyomja meg a **CD RIPPING** gombot.

   - Az aktuális sáv beolvasásához nyomja meg a távirányító **CD RIPPING** gombját akkor, amikor a rendszer éppen a kívánt számot játssza le, vagy a lejátszás szünetel.
   - A teljes CD beolvasásához nyomja le hosszan a távirányító **CD RIPPING** gombját.
     - A kijelzőn megjelenik a "FULL CD RIPPING" felirat, és elindul a beolvasás.
4. A beolvasás a **LEÁLLÍTÁSA** (■) gombbal szakítható félbe.
   - A CD beolvasás végén létrejön egy "RIPPING" nevű mappa az USB eszközön, és a beolvasott fájlok "SAM_XXXX".MP3" névvel kerülnek az eszközre.

MEGJEGYZÉS

- A CD beolvasás közben ne bontsa az USB-cA CD beolvasás közben ne bontsa az USB-csatlakozást és ne húzza ki a tápkábelt. Ezzel ugyanis kárt tehet az adatokban. A CD beolvasás félbeszakításához nyomja meg a leállítása gombot, majd húzza ki az USB-kábelt a CD lejátszás leállítása után.
- Ha a CD beolvasás közben bontja az USB-csatlakozást, a rendszer kikapcsol, és a beolvasott fájl nem lesz törölhető.
- Ha az USB-eszközt a készülékhez CD lejátszása közben csatlakoztatja, a rendszer pillanatra megáll, majd folytatja a leállítása.
- DTS-CD-k nem olvashatók be.
- Ha a beolvasás kevesebb, mint 5 másodpercig tart, a beolvasott fájl nem jön létre.
- A CD beolvasás csak akkor működik, ha az USB eszközt FAT fájlrendszerben formázták meg. (Az NTFS fájlrendszer nem támogatott.)
  A kompatibilis eszközök listáját az USB gazdaeszköz műszaki adataiban találja meg.
- A beolvasás normál 3-szeres sebességen történik. A beolvasás egyes USB-eszközök esetén hosszabb lehet.
- A CD beolvasása közben nem hallható hang.
- CD beolvasás közben bánjon óvatosan a készülékkel.
- Ha a HDMI AUDIO beállítása On (Be), a CD Beolvasás funkció nem használható.

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd 42 2010-05-13 4:21:35

Egyéb információk

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi táblázatot. Ha a probléma nem szerepel benne, vagy az utasítás nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a legközelebbi kereskedőhöz vagy Samsung szervizhez.

Jelenség	Ellenőrizni/Megoldás
Nem vehető ki a lemez.	• Csatlakoztatta a tápkábelt a konnektorba? • Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket
Az iPod csatlakoztatása nem sikerül.	• Ellenőrizze az iPod és a dokkoló csatlakoztatását. • Ellenőrizze az iPod szoftververziójának frissességét.
A lejátszás nem indul el.	• Ellenőrizze a DVD régiószámát. Előfordulhat, hogy külföldön vásárolt DVD-k nem játszhatók le. • CD-ROM-ok és DVD-ROM-ok nem játszhatók le a készülékkel. • Ellenőrizze a korhatárt.
A lejátszás nem indul el azonnal a LEJÁTSZÁS/SZÜNET gomb megnyomásakor.	• Nem deformált vagy karcos a lemez? • Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs hang..	• Gyors lejátszás, lassú lejátszás, és léptetés közben nem hallatszik hang. • A hangszórók megfelelően csatlakoztatva vannak? A hangszóró-beállítások megfelelőek? • Nem sérült a lemez?
Hang csak némelyik hangszóróból hallható, nem mind a 6-ból.	• Egyes DVD lemezek esetén hang csak az első hangszórókból lesz hallható. • Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatását. • Állítsa be a hangerőt. • Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatását.Válassza ki a "PROLOG" pontot a távirányító DII PL II (Dolby Pro Logic II) gombjával mind a hat hangszóró használatához.
Nem hallható a Dolby Digital 5.1 CH térhatású hangzás.	• Van "Dolby Digital 5.1 CH" jelzés a lemezen? Dolby Digital 5.1 CH térhatású hang csak akkor állítható elő, ha a lemezt 5.1 csatornás hanggal vették fel. • Az audió nyelv Dolby Digital 5.1-CH-ra van beállítva az információk között?
A távirányító nem működik.	• A megfelelő szög- és távolságtartományban használja a távirányítót? • Lemerültek az elemek? • Helyesen választotta ki a távirányító megfelelő funkcióját (DVD RECEIVER/TV)?
• A lemez forog, ne nincs kép. **• A képminőség rossz és remeg a kép.**	• Be van kapcsolva a TV? • A videókábelek megfelelően csatlakoztatva vannak? • Nem szennyezett vagy sérült a lemez? • Előfordulhat, hogy a rosszul megírt lemez nem játszható le.
Nem működik az audió nyelv és a felirat.	• Audió nyelv és felirat csak akkor használható, ha a lemez tartalmazza őket.
A Lemez/Cím menü nem jelenik meg, pedig a Lemez/Cím funkciót választottam ki.	• A lemez biztosan tartalmaz menüt?
A képarány nem módosítható.	• 6:9 DVD-k 16:9 WIDE módban, 4:3 LETTER BOX módban, és 4:3 PAN SCAN módban játszhatók le, de 4:3 DVD-k csak 4:3 képaránnyal játszhatók le. Tekintse meg a DVD borítóját, és válassza ki a megfelelő funkciót.

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd 43 2010-05-13 3:08:25

Egyéb információk

Jelenség	Ellenőrizni/Megoldás
• **A készülék nem működik. (Példa: A készülék kikapcsol, a gombok nem működnek, vagy furcsa zajt ad ki).** • **A készülék nem működik normálisan.**	• Tartsa lenyomva a távirányító **LEÁLLÍTÁSA** (■) gombját legalább 5 másodpercig (reset funkció). **A RESET funkció törli az összes beállítást.** **Csak szükség esetén használja.**
A korhatáros jelszót elfelejtettem.	• Ha a "NO DISC" üzenet látszik a kijelzőn, nyomja le a távirányító **LEÁLLÍTÁSA** (■) gombját legalább 5 másodpercre. Megjelenik az "**INIT**" felirat a kijelzőn, és a beállítások visszaállnak gyári alapértékre. Ezután nyomja meg a POWER gombot. **A RESET funkció törli az összes beállítást.** **Csak szükség esetén használja.**
Nem fogható rádióadás.	• Megfelelően csatlakoztatta az antennát? • Ha az antenna által fogott jel gyenge, helyezze át az FM antennát egy jobb helyre..

Nyelvi kódok listája

Írja be a megfelelő kódot a Lemez, Audió és Felirat menük OTHERS pontjában. (Lásd: 30. oldal)

Kód	Nyelv	Kód	Nyelv	Kód	Nyelv	Kód	Nyelv	Kód	Nyelv	Kód	Nyelv
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laothian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd 44 2010-05-13 3:08:25

Műszaki adatok

A 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a **HT-C550/HT-C553/HT-C555** típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek

Általános	Tömeg	2,76 kg
	Méretek	429,26 (szé) x 58,42 (ma) x 274,32 (mé) mm
	Működési hőmérséklet	+5°C~+35°C
	Páratartalom	10 % - 75 %
FM rádió	Jel/zaj arány	70 dB
	Érzékenység	10 dB
	Teljes harmonikus torzítás	0.5 %
Lemez	DVD (Digitális videó lemez)	Olvasás sebessége : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
		Körülbelüli lejátszási idő (egyoldalas, egyrétegű lemez) : 135 perc
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
		Maximális lejátszási idő : 74 perc
	CD : 8cm (COMPACT DISC)	Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
		Maximális lejátszási idő : 20 perc
Videó kimenet	Kompozit videó	480i(576i)
		1 csatornás: 1.0 Vp-p (75 Ω terhelés)
	Komponens videó	480i(576i)
		Y : 1.0 Vp-p (75 Ω terhelés)
		Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω terhelés)
		Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω terhelés)
Videó/Audió	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Erősítő	Első hangszóró kimenet	166W x 2(3Ω)
	Középső hangszóró kimenet	166W(3Ω)
	Hátsó hangszóró kimenet	166W x 2(3Ω)
	Subwoofer kimenet	170W(3Ω)
	Frekvenciatartomány	20Hz~20KHz
	Jel/zaj arány	65dB
	Csatona szétválasztás	60dB
	Bemeneti érzékenység	(AUX)400mV

Ügyfélszolgálat : 06-80-SAMSUNG (726-7864)
Honlap : www.samsung.com/hu

- A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó adatok a termékre ragasztott címkén találhatók.

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd 45 2010-05-13 3:08:25

Egyéb információk

HT-C550

Hangszóró	Hangszóró rendszer	5.1 csatornás hangszóró rendszer		
		Első/Hátsó	Középső	Subwoofer
	Impedancia	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvenciatartomány	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Kimeneti hangnyomás	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Névleges bemenet	166W	166W	170W
	Maximum bemenet	332W	332W	340W
	Méretek (SzéxMaxMé)	Első/Hátsó : 90 x 141,5 x 68,5 mm Középső : 360 x 74,5 x 68,5 mm Subwoofer : 155 x 350 x 285 mm		
	Tömegek	Első/Hátsó : 0,58 Kg, Középső : 0,57 kg Subwoofer : 3,8 kg		

HT-C553

Hangszóró	Hangszóró rendszer	5.1 csatornás hangszóró rendszer			
		Első	Hátsó	Középső	Subwoofer
	Impedancia	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvenciatartomány	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Kimeneti hangnyomás	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Névleges bemenet	166W	166W	166W	170W
	Maximum bemenet	332W	332W	332W	340W
	Méretek (SzéxMaxMé)	Első : 90 x 1300 x 119 mm (állványtalp : 250 x 250) Hátsó : 90 x 141,5 x 68,5 mm Középső : 360 x 74,5 x 68,5 mm Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm			
	Tömegek	Első : 2,88 Kg, Középső : 0,57 kg Hátsó : 0,58 kg, Subwoofer : 3,8 kg			

HT-C555

Hangszóró	Hangszóró rendszer	5.1 csatornás hangszóró rendszer		
		Első/Hátsó	Középső	Subwoofer
	Impedancia	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvenciatartomány	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Kimeneti hangnyomás	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Névleges bemenet	166W	166W	170W
	Maximum bemenet	332W	332W	340W
	Méretek (SzéxMaxMé)	Első/Hátsó : 90 x 1300 x 119 mm (állványtalp : 250 x 250) Középső : 360 x 74,5 x 68,5 mm Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm		
	Tömegek	Első/Hátsó : 2,88 Kg, Középső : 0,57 kg Subwoofer : 3,8 kg		

HT-C550-XEO_HUN-0513.indd 46 2010-05-13 3:08:25

Kapcsolatfelvétel : SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszol

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
▪ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	

A készülékben használt elemek megfelelő hasznosítása

(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző akkumulátor-újrahasznosítási rendszerekkel).

Ez a jelölés az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson azt jelzi, hogy a készülékben használt akkumulátorokat nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén. Ahol szerepelnek, a Hg, Cd és Pb vegyjelek azt jelzik, hogy az akkumulátor higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz az EC 2006/66 irányelv határértékei felett. Ha nem megfelelően hasznosítják az ilyen akkumulátort, a veszélyes anyagok egészségügyi kockázatot jelenthetnek és károsak lehetnek a környezetre.

A természet védelmének és az újrahasznosítás promotálásának érdekében kezelje külön az akkumulátorokat a többi hulladéktól, és távolítsa el őket a helyi akkumulátor-újrahasznosító rendszerben.

A termék megfelelő újrahasznosítása (elektromos és elektronikus berendezések hulladéka)

(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző akkumulátor-újrahasznosítási rendszerekkel).

Ez a jelölés a terméken, tartozékon vagy kézikönyvön azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltő, headset, USB-kábel) nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén.

A hulladék megfelelő kezelésével Ön megelőzi a további környezetszennyezés és emberi egészségre káros folyamatok negatív következményeinek kialakulását, amely egyébként megtörténne a hulladék nem megfelelő kezelése esetén. Az anyagok újrahasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, újrahasznosító szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Vállalati felhasználók forduljanak a beszállítóhoz, és ellenőrizzék a vásárlói szerződés feltételeit.
A terméket és elektronikus tartozékait nem szabad egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt kezelni.